

福库电饭煲
RICE COOKER

使用说明书

CR-0375F Tool Series
最大米量：0.54L(3人份)
额定容积：1.5L

CUCKOO 福库



青岛福库电子有限公司

感谢您选购CUCKOO电饭煲

使用前请仔细阅读使用说明书，并按照正确方法使用，
使用后请妥善保管使用说明书，以备日后查阅。



福库微电脑电饭煲的特点与优点

福库电饭煲的安全装置

采用了安全装置，请放心使用。

- ① 防止产品异常过热控制装置
- ② 防止过热温度保险丝
- ③ 切断异常电源电路（电路板保险丝）
- ④ 自动温度调节装置（中心开关）

福库电饭煲的特征

- ① 调节保温功能：保温中开锅盖时出现流水现象或米饭边缘出现泡白现象时使用。（参照22页）
- ② 检查异常显示功能：产品出现异常或操作状态错误时，显示部指示灯闪烁，带有警报声。（参照11页）
- ③ 白米快速功能：使用白米快速功能煮饭时，可缩短煮饭时间。（参照15页）
- ④ 采用分离式内锅盖：分离式内锅盖可分离及清洗，保持最佳保温饭味。
- ⑤ 自动洗涤功能：煮饭、保温或料理结束后清除异味时使用。（参照15页）
- ⑥ 宝宝食品功能：增加了可以制作宝宝食品的功能。

※ 说明书里含有产品保证书。
※ 使用前请仔细阅读使用说明书并正确使用。

目 录

使用前	● 福库微电脑电饭煲的特点与优点	2
	安全警告	4~7
	产品部件名称	8
	清洁保养方法	9~10
	控制面板名称及作用	11
	功能显示部异常检查功能	11
使用时	● 煮饭前准备事项	12
	如何做美味可口的米饭	13
	煮饭方法/自动洗涤方法/锁定按键功能	14~15
	调节煮饭功能	16
	蒸/炖,煲仔饭功能	17
	宝宝食品功能	18
	预约煮饭功能	19
	保温方法	20~21
故障咨询前	● 故障咨询前确认事项	22~23
服务指南	● 产品规格及故障咨询	24
	顾客信息/产品保修卡/服务承诺	25
	售后服务	26
	有害物质的名称及含量/食品接触材料信息表	27



安全警告

- “安全警告”是为了预防事故的发生，请正确使用产品，并遵守安全警告事项。
- “安全警告”有“警告”和“注意”两种区分，“警告”和“注意”有下列意义。

 警告	未遵守警告事项时， 可能会发生严重人身伤害。	 • 此标记是指在特定条件下，对可能发生危险事故的符号。 • 为避免发生危险，请详细阅读使用说明书并按照指示使用。
 注意	未遵守注意事项时， 可能会有轻伤或产品受损。	 • 此符号表示“禁止”某种行为。  • 此符号表示“指示”某种行为。



警告



(禁止)

如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

- 产品使用中因使用不当导致电源线破损时，可能会发生火灾或触电的危险，请及时检查确认电源线及插头的完整状态。
- 电源线或电源插头有破损及松动时，应停止使用并拨打售后服务电话或到就近的维修服务中心检查及维修。



售后服务热线：40065-80805

使用中切勿触摸或把脸靠近蒸汽排出孔。

- 因高温蒸汽，请勿将手或脸直接靠近。
- 请勿让儿童靠近。



本产品要避免阳光直射、严禁靠近煤气灶、电热器具等。

- 可能会漏电及触电、变形或变色。
- 电源线严禁靠近热器具，避免电源线融化造成火灾或触电等危险。



请勿将杀虫剂及化学物品喷或放入产品里。

- 发生火灾的可能。
- 蟑螂或其它虫子进入产品内部时，请拨打售后服务电话。



售后服务热线：40065-80805

本产品严禁用于水池、浴室等有水的地方，或下雪的室外。请勿将本产品浸入水中。

- 漏电或触电的可能。
- 产品内部进水时，请咨询售后服务中心。

售后服务热线：40065-80805



煮饭或料理进行中请勿打开锅盖。

- 煮饭或焖饭中打开锅盖会因蒸汽导致烫伤。
- 煮饭后打开锅盖请注意蒸汽有烫伤的危险。



必须使用额定电流10A以上交流220V专用插座，不宜与其它电子产品共用一个插座。



- 与多个产品共同使用或用于其他产品时，产品可能会发热、触电、发生火灾。
- 电源插头表面有水或异物时，擦净后使用。
- 必须使用额定电流10A以上延长线。

严禁在有灰尘或化学物品的地方使用。

- 严禁在产品周围使用可燃性气体或易燃物品。
- 可能会导致爆炸或火灾。

请勿将铝箔等其它金属物体放入内锅外部使用。

- 有触电、火灾的危险。

产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品(PH<5)

安全警告



警告



(禁止)

请勿使用变形内锅或其它非专用内锅。

- 内锅加热时产生异常现象或发生火灾的可能。
- 内锅磨损或变形时请拨打售后服务电话。



售后服务热线：40065-80805

请勿将产品置于水池上清理，产品内部不得进水，器具不得浸入水中。

- 漏电、触电或发生火灾的可能。
- 产品内部进水时，切断电源，停止使用，拨打售后服务电话。



售后服务热线：40065-80805

无内锅状态下严禁使用。

- 可能会触电或发生故障。
- 无内锅状态下严禁放入米和水。
- 机体内进入米或水时，请勿颠倒或晃动产品，请拨打售后服务电话。



售后服务热线：40065-80805

严禁私自拆卸或改装。

- 可能会发生火灾或触电。
 - 除专业修理人员外请勿私自拆卸或修理。
- 维修或出现故障时，请拨打售后服务电话。




严禁将抹布等其它物品放在蒸汽排出口上。

- 可能会产生变形、变色。



请勿强行弯曲、捆绑拉伸电源线。

- 因短路可能会发生火灾，请及时确认电源线状态。

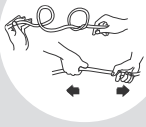

电插头有异物时，请用干抹布擦净后使用。

- 短路或发生火灾的可能。

请勿随意加长或加工电源线。

- 有触电及火灾的危险。

请勿拉动电源线移动产品。

- 短路或发生火灾的可能。

请勿将金属物等异物放入排气孔或产品内部。
(特别注意儿童)

- 可能会发生触电或火灾。



请勿将针、金属物或其它异物堵塞排气孔或其它缝隙里。

- 发生火灾、触电或烫伤的可能。

以下人员不可使用：身体，感觉，精神能力缺陷或无行为能力，缺乏经验与知识，无监督或指示而不能安全使用该机器的人(包括儿童)。

- 请注意勿让儿童触碰。
- 发生触电，烧伤等受伤的可能。



请勿将电源插头反复插拔。

- 发生火灾或触电的可能。

避免动物撕咬电源线及插头，避免产品受到钉子等锋利金属物体的冲击。

- 可能会发生短路、触电或发生火灾。





安全警告




警告



(指示)

禁止将本产品放置在米桶及多层柜上使用。

- 电源线夹在缝隙里，可能会引起触电或发生火灾。
- 在米桶及多层柜上使用时，可能会导致产品损坏或引起火灾。

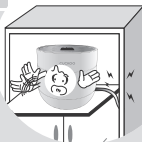

温度感应器、电热盘及内锅底部要保持干净。

- 若温度感应器损坏，可能会发生故障及火灾。



请在分离式内锅盖安装状态下使用。

- 未安装分离式内锅盖状态下使用时，可能会发生火灾、触电、漏蒸汽或产品出现故障。



锅盖开启或关闭时小心夹手。

- 请勿在开盖状态下保管，可能会发生事故。



请勿将重物或产品放置在电源线上。


- 有可能会发生火灾或触电，请随时确认电源线放置状态。

擦干手后插或拔电源插头。

- 用湿手插、拔插头时可能会发生触电。
- 电源插头拔出时，切勿直接拉电源线拔出。

请先将电源连接器(图1)与主体连接后，再将电源插头(图2)插入插座。

- 可能会发生火灾、触电。



注意



(禁止)

请勿拉电源线拔电源插头。

- 如电源线受到冲击，可能会发生火灾或触电。



料理完成后请及时清洗。

- 蒸/炖料理后煮饭或保温时可能会串味。
- 请参照第9页擦干净后再使用。



煮饭完成后请及时擦净积水部的水。

- 可能会产生异味或变色。
- 请擦净接水盒中的水。



清洗内锅及内锅盖时请用中性洗涤剂洗净后，用干抹布擦净水分后使用。



保温时请务必盖好锅盖。

- 米饭会产生异味或变色。

待产品冷却后擦拭产品。。
烫伤的可能。

煮饭完成后因内部蒸汽及高温容易烫伤 打开锅盖时请注意

请将电源插头完全插入插座。



安全警告



注意 (禁止)

请勿将产品放置于垫板、坐垫、电热毯上使用。

- 会引发火灾及导致产品变形。



内锅不可用于其他用途，不可将内锅置于火上。

- 会导致内锅变形及内锅涂层脱落，使产品产生异常。



本产品不宜在倾斜或凹凸面上使用。

- 可能会烫伤或发生故障。
- 请勿用手、脚或其他物体牵绊电源线而使其跌落。



使用时应远离家具及墙面，可能会因蒸汽导致墙面及家具受损、变色或变形。

清洗内锅建议用清洁球（内侧、外侧）

可使用	不可使用
棉质清洁球、海绵、超细纤维、网纱清洁球	蓝色、绿色清洁球（研磨剂材质）、铁、钢制清洁球、其他金属材料清洁球

· 用不可使用的清洁球清洗时，可能会出现内锅涂层损坏、脱落现象。

除煮饭、保温、指定菜单外，请勿用于其它（煮水、海带汤，咖喱，油炸食品等）用途。

- 可能会产生异味或故障。

使用中如出现异常响声、异味或冒烟，请立即切断电源，拨打售后服务电话。

售后服务热线：40065-80805

本产品只限使用220V交流电源。

- 可能会导致触电或发生火灾。
- 产品不能正常工作。
- 请勿将110V交流电变频为220V交流电使用。

不使用时请切断电源。

- 以避免发生触电及火灾。



使用中或使用后锅体温度很高，切勿触碰内锅、产品内部及加热盘。

- 会有高温烫伤的危险。



内锅涂层可能会脱落。

- 产品长时间使用，内锅涂层可能会脱落。
- 用硬刷，钢丝球清洗内锅时，涂层会脱落，请使用中性洗涤剂和海绵清洗。
- 将尖锐的餐具（叉子，勺子，筷子等）放入内锅时，内锅涂层可能会脱落。



请勿在锅盖上放置有磁性的物体或靠近磁性强的物体使用。

- 可能导致产品故障或功能上无法正常使用。



请勿将产品受到冲击或跌落。

- 可能会发生故障及安全问题。



使用时请勿超出限定容量。

- 会有米汤溢出或出现故障。
- 煮粥请勿超过指定容量。

请尽量不要保温除米饭外容易变质的食物（红豆饭，五谷饭等）

保温时请勿将饭勺置于内锅里。

可能会造成米饭异味或变色。




产品部件名称

机体



配件




使用说明书



饭勺



量杯



电源线(分离型)


蒸汽帽组装方法




蒸汽帽分解图



1.如图所示，将橡胶密封圈安装到槽内。

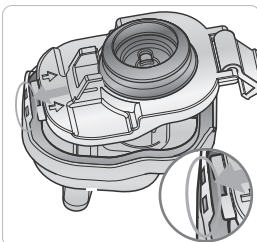

2.将蒸汽帽对准孔后安装。

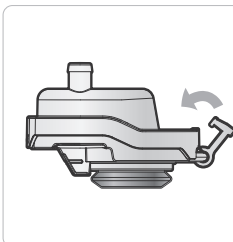


3.锁上蒸汽帽锁扣。

* 分离方法和组装方法顺序相反。

清洁保养方法




- 如清洁不干净，保温时会产生异味。特别要注意锅盖部位经常清洗。
(请先拔掉电源，机身冷却后清洁。)
- 请用抹布擦机体及锅盖，严禁使用苯，稀释剂等化学原料。
- 使用中分离式锅盖，内锅盖，内锅内部可能会粘有米汤产生膜，对卫生没有任何影响，请放心使用。

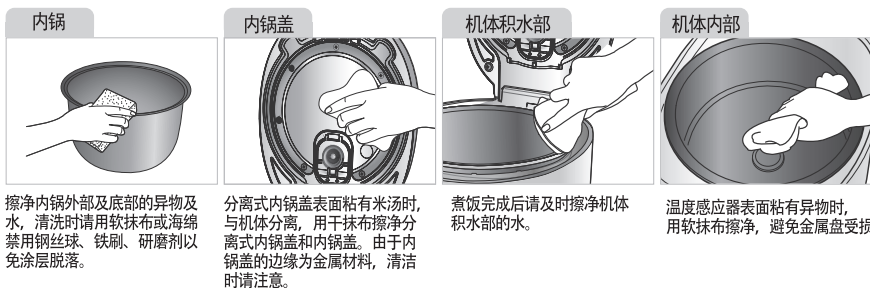


※使用分离式内锅盖时请注意勿损坏，
清洁后请安装分离式内锅盖后再使用。

※内锅清洗时注意事项
请不要将尖锐的餐具(叉子，勺子，筷子等)放入内锅中清洗。
-会损坏内锅涂层。

蒸汽帽安装方法

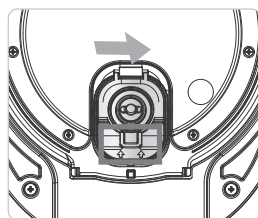

※如右图所示，用手抓住凸起部位，
按箭头方向安装即可。

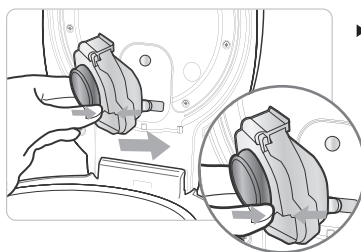


▶ 安装蒸汽帽时，按箭头方向按压直至完全安装到位。

※ 安装分离式内锅盖时请务必检查蒸汽帽是否已安装。
未安装蒸汽帽时，无法安装分离式内锅盖。


分离式内锅盖分离及安装方法

1 分离式内锅盖分离方法

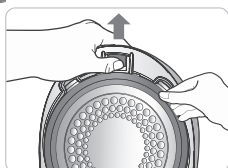


▶ 分离式内锅盖杆向上推动即可与内锅盖分离。

2 分离式内锅盖安装方法

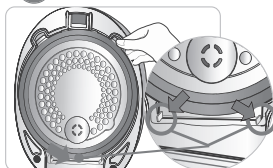

▶ 如图将分离式内锅盖底部先安装在内锅盖底部。

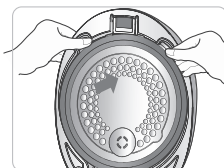

▶ 将分离式内锅盖向里轻轻推进即可安装。

※ 请勿拉动分离式内锅盖密封圈。

※ 煮饭料理中或料理后分离式内锅盖很烫，请冷却后再分离。

※ 为了产品及消费者的安全，未安装分离式内锅盖时锅盖无法关闭，请务必安装分离式内锅盖后使用。




清洁保养方法


产品内部清洁方法

为了防止出现粘饭现象，福库采用了特殊涂层。


- 必须使用产品佩带的饭勺。
- 严禁放入金属性勺子及餐具类。
- 严禁使用苯、稀释剂。
- 使用调味料后请立即清洗干净。
- 使用中可能会出现斑点，对卫生没有任何影响。

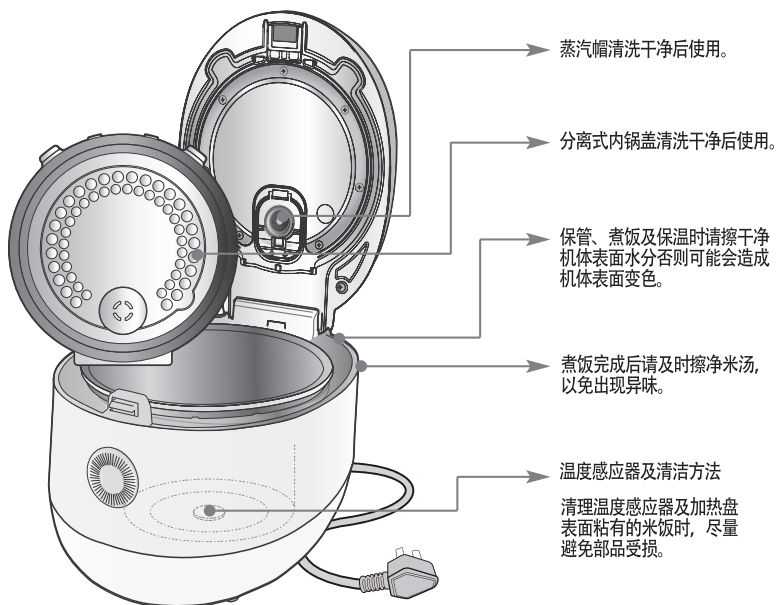


蒸汽帽分离、安装及清洁方法

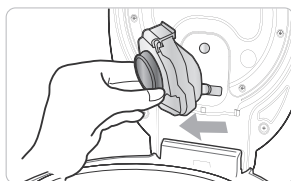

1. 首先将分离式内锅盖分离后，
如图所示抓住蒸汽帽拉出即可将其分离。

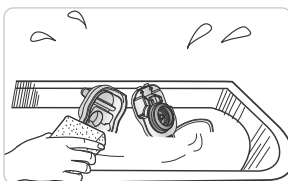

2. 如图将蒸汽帽放入温水中，用海绵清洗
后擦净水分。

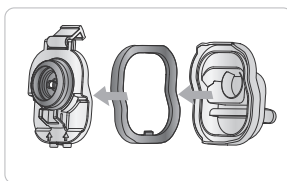


3. 按拆卸的相反顺序组装，按压直至
橡胶密封圈与产品完全安装到位。(参照8页)



控制面板名称及作用/功能显示部异常检查功能

控制面板名称及作用

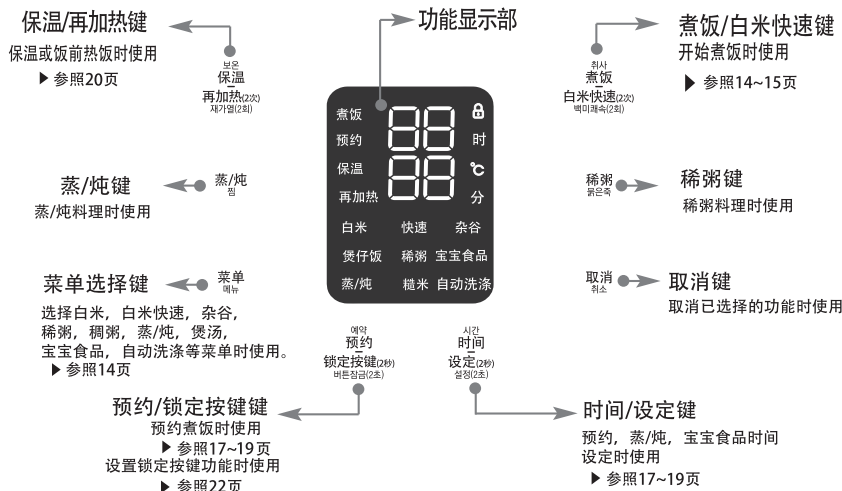

※ 接通电源后产品无动作时, 显示屏显示待机状态如图所示。
(待机状态时所显示的菜单、时间、根据使用者设定而不同。)

※ 功能操作时, 按取消键将自动返回待机状态。

※ 按键时间以听到响声为准, 产品的形状和颜色因设计改进会与实物不同, 恕不另行通知。

〈显示屏待机状态〉



功能显示部异常检查功能

使用方法不正确或产品出现异常时显示以下警告。



无内锅时



温度感应器出现异常时
(“_”闪烁)

→ 拨打售后服务电话(40065 80805)



产品出现异常(加热器断线, 热量不足等)
长时间不能完成煮饭时, 切断电源拨打
售后服务电话(40065-80805)

▶ 参照28页



微电脑内存出现异常时显示。

→ 请咨询售后服务中心。(40065-80805)



微电脑内存出现异常时显示。

→ 请咨询售后服务中心。(40065-80805)



环境感应器异常时显示。

拨打售后服务电话(40065-80805)



触摸按键按8秒以上时显示Eto错误。
如触摸按键无手按压, 动物, 物体触碰
仍然发生Eto错误时, 请拨打售后服务
电话咨询。(40065-80805)



煮饭前准备事项


1 洗净内锅，擦干水分。

- ▶ 清洗内锅时，请用软抹布或海绵清洗。
- ▶ 使用粗质抹布清洗内锅时，内锅内部的喷涂层容易脱落。



2 按人数用量杯计量米量后放入容器内。

- ▶ 米量以满杯为基准等于1人份。
例如：2人份时米量为2杯，4人份时米量为4杯

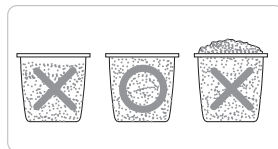

3 使用其它容器将米淘洗干净。


4 将洗净的米倒入内锅。

5 根据所需菜单调整水位。

- ▶ 将内锅水平放置，按内锅水位刻度调整水位。
- ▶ 内锅水刻度为米和水同时放入时的刻度。
- ▶ 水位调节方法：
 - 白米、白米快速、煲仔饭：以“长粒米/东北米”水位为基准调整水量。白米最多可做3人份，煲仔饭最多可做2人份，白米快速最多可做2人份。
*长粒米最多可做3人份，推荐做2人份效果最佳。
 - 杂谷：以“杂谷”水刻度为基准调整水量。杂谷最多可做2.5人份。
 - 糙米：以“杂谷”水刻度为基准调整水量。糙米最多2.5人份。
 - 稀粥：以“稀粥”水刻度为基准调整水位。稀粥最多可煮0.5杯。

※ 大豆等干硬的豆类应煮熟或充分浸泡后，选择杂谷菜单进行煮饭。
根据杂谷的种类不同，可能会有夹生现象。

● 3人份 (0.54L) 产品

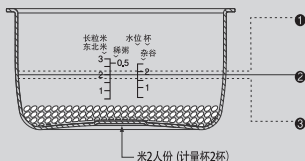

- ① 用陈米煮饭或需要较黏的米饭时，请加入比规定量稍多的水。
- ② 煮2人份的米饭（2量杯）时，水位调至“长粒米/东北米”刻度。
- ③ 煮充分浸泡的米或需要较硬的米饭时，请加入比规定量稍少的水。
- ④ 米饭夹生或发硬时，由于大米品种差异或大米的含水量（陈米）不同导致此现象发生。此时，请加入比标准水量多1~10%的水后再进行煮饭。
- ⑤ 由于大米品种差异或大米含水量不同可根据情况微量的调整水量。
例：南方大米含水量少，可根据情况加入比标准量多出少量的水后再进行煮饭。

6 放入内锅盖好锅盖。

请将内锅正确放入机体内。

- ▶ 内锅的底部粘有米粒等异物，会影响煮饭性能或导致产品故障。

如何做美味可口的米饭



使用本产品做美味可口的米饭

产品使用须知

使用量杯正确量取米！ 按水位刻度正确调整水位！	- 请使用量杯正确量取米。 (市场上销售的量杯与本产品的量杯会有所不同，请使用专用量杯。) - 请将内锅水平放置后，调整水位。	若水量调整不正确时米饭会出现过硬、夹生、过稀等现象。 
米保管方法！	- 建议选购小袋装的米，以免长时间放置质量变差。 将米存放于阴凉干燥及避免阳光直射的地方。 - 若煮开封时间较长的米时，多加半刻度水量。	煮干硬的米时，即使使用量杯正确计量也会出现过硬现象。
预约煮饭时间越短越好！	若煮较干硬的米时，应避免预约煮饭，请多加半刻度水后开始煮饭。	预约时间超过10小时或预约煮较干硬的米时，会出现夹生现象。
保温时间越短越好！	保温时间应控制在12小时以内。 	长时间保温时米饭会出现异味或变色现象。
产品要保持干净！	请经常清理本产品。 特别是内锅盖粘有异物时应及时清理。	产品未经常清洗时，容易产生细菌保温中会产生异味。



煮饭方法


1 按菜单键选择所需菜单

- 每按一次菜单键以白米 → 白米快速 → 杂谷 → 煲仔饭
→ 稀粥 → 宝宝食品 → 蒸/炖 → 糙米 → 自动洗涤
顺序反复选择。
- 白米, 杂谷操作一次后,



例) 选择白米时

2 按煮饭/白米快速键开始煮饭

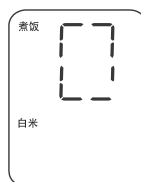

例) 煮白米饭时


3 焖饭 (例: 白米)

- 进入焖饭阶段, 显示部显示剩余时间。
根据菜单不同, 显示剩余时间也会略有差异。



4 煮饭完成

- 煮饭完成时, 提示音响起并开始保温。
- 煮饭完成后及时搅匀米饭, 以免米饭出现
变硬、异味、变色。
- 煮饭中请勿按取消键, 会取消煮饭功能。

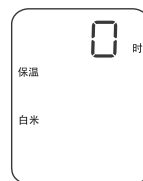

各菜单所需时间

菜单 区分	白米	快速	杂谷	煲仔饭	稀粥	糙米	宝宝食品	蒸/炖	自动洗涤
容量	0.5人份~ 3人份	0.5人份~ 2人份	0.5人份~ 2.5人份	0.5人份~ 2人份	0.5杯	0.5人份~ 2.5人份	请参考18页。	请参考17页。	白米水位 2刻度
时间	约32~ 44分	约25~ 29分	约57~ 65分	约30~ 44分	约63分	约55~ 69分			约24分

- ▶ 宝宝食品、蒸/炖等料理后, 再煮饭时可能会有异味。
(请参照第9页分离式内锅盖及锅盖周围清洗干净后再使用。)
- ▶ 各菜单煮饭时间根据产品使用时的电压, 水量, 水温等使用环境的不同而略有差异。

煮饭方法/自动洗涤/锁定按键功能



煮饭菜单使用方法

白米	煮白米时使用。	杂谷	在白米里掺入谷物煮饭时使用。
稀粥	稀粥料理时使用。	煲仔饭	多种煲仔饭料理时使用。
蒸/炖	设定蒸/炖时间做各种蒸/炖料理时使用。	糙米	用于吃糙米饭时适用。
宝宝食品	设定宝宝食品时间做各种宝宝食品料理时使用。	自动洗涤	煮饭、保温或料理后清除异味时使用。
白米快速	- 选择“白米”菜单后，按2次煮饭/白米快速键或选择白米快速菜单后按煮饭/白米快速键，开始进行白米快速煮饭，煮饭时间缩短。（以白米2人份为基准约需29分钟） - 煮饭前将米浸泡20分钟，用白米快速煮饭，饭味会更好。 - 白米快速煮饭无法预约。		


※ 白米快速及煮少人份米饭时，接水盒里会有较多积水，煮饭后请清理。

※ 请勿使用“粥”菜单烹饪小米，银耳等黏性较高食材，容易堵塞蒸汽排出通道发生危险。

锅底米饭出现淡黄色现象

此现象为米中淀粉沉淀锅底所致，是本产品的特色，属正常现象。此淡黄色米饭的口感更加清香味。米饭出现焦黄现象，属正常现象，请放心食用。使用预约功能做出的米饭锅底出现焦黄现象更明显

自动洗涤使用方法

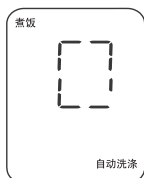

- ① 将内锅中倒入白米水位2刻度水，关闭锅盖。
- ② 按菜单键选择“自动洗涤”菜单后，按煮饭/白米快速键。

锁定按键功能

为了防止清洗时或儿童、动物触碰导致误动作的情况，可以设置锁定按键（LOCK）。

1 设置方法

1. 待机状态、煮饭、预约煮饭、保温、再加热中按预约/锁定按键2秒以上设定按键锁定功能。

▶ 设定锁定按键功能时显示屏里的“”标识会闪烁。

▶ 已设定锁定按键功能状态下，除预约/锁定按键外按其它任何键时会有提示音。

2 解除方法

1. 已设定锁定按键功能状态下，按预约/锁定按键2秒以上解除锁定按键功能。
2. 已设置锁定按键功能状态下，切断电源后重新连接电源时，按锁定按键功能会自动解除。



调节煮饭功能

调节煮饭功能（煮饭温度调节功能）

在煮饭过程中已完成加热时，可调节温度阶段（温度高、低），顾客可根据个人喜好，直接调节当前煮饭中的固定温度阶段。

初始值设定为“0”，请根据需要进行调整。


- 高阶段：煮杂谷类、陈米或煮黏米饭时使用。

- 低阶段：用新米煮饭或不要较黏的米饭时使用。

调节煮饭使用方法

- 1 待机状态下按时间/设定键2秒以上进入“保温温度”设定模式后，按2次时间/设定按键进入“调节煮饭”设定模式。

- 2 进入“调节煮饭”设定模式时，显示如图所示画面。

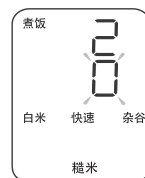

<“调节煮饭”设定模式进入时>

- 3 按菜单键选择需要的阶段后，按保温/再加热或煮饭/白米快速键。

▶ 按菜单键以 0 → 1 → 2 → 3 → -3 → -2 → -1 → 0 顺序反复选择。

- 4 进入“调节煮饭”设定模式后，按取消键或7秒内无任何按键操作时，会取消功能设置并返回待机状态。

产品初始设置为0阶段，请根据需要设置。

▶ 调节煮饭功能适用菜单：白米，白米快速，杂谷，糙米。

蒸/炖，煲仔饭功能



蒸/炖功能使用及预约方法

1 按菜单键选择蒸/炖。

- ▶ 选择蒸/炖菜单时显示屏显示20分。
- ▶ 按蒸/炖键可直接选择蒸炖菜单。



※ 初始设定时20分

2 按时间/设定键设置料理时间。

- ▶ 基本值为20分，可以设置10分~1小时30分。
(以5分钟为单位增加或减少。)

3 按煮饭/白米快速按键。

- ▶ 蒸/炖料理开始，显示屏显示煮饭字样和剩余时间。



4 蒸/炖预约方法

1. 选择蒸/炖功能后，
按时间/设定键选择
需要的料理时间。

2. 按预约键。

3. 按时间/设定键选择
预约时间。

- ▶ 蒸/炖1小时以上时，
预约时间需设置
2小时以上。

4. 按预约或煮饭/白米
快速键。

- ▶ 设定预约时间后，
7秒内无任何按键操
作自动进行预约煮饭。

煲仔饭料理方法

料理种类	选择菜单	准备材料	
煲仔饭	煲仔饭	鸡胸肉150g, 大米1杯(150g), 油 1/2t, 生抽 2t, 蚝油 1T, 淀粉 1T, 黄酒 1t, 姜块, 食盐少许, 葱末少许 *水量: 白米水位1	1. 新鲜鸡肉斩小块, 加姜块、少许盐、黄酒、生抽、蚝油和淀粉, 抓匀后盖保鲜膜放冰箱腌制30分钟。 2. 取适量大米洗净放入内锅, 水位调整为白米水位1刻度。 3. 在2中加入酱油 1t和油 1/2t搅拌。 4. 把腌制好的鸡肉均匀的放在3上。 5. 盖上锅盖, 按菜单键选择煲仔饭菜单后按煮饭/白米快速键。 (进入焖饭时间后打开锅盖, 放入葱末后盖上锅盖。) 6. 完成后搅匀。 ※ 煲仔饭最多可做2人份。 (2人份时请调整水位为白米水位2刻度。) ※ 因煲仔饭的特殊性底部可能会出现发黄现象。



宝宝食品功能

宝宝食品使用及预约方法

1 按菜单键选择宝宝食品功能。

- ▶ 选择宝宝食品菜单时，显示屏里显示10分。




2 按时间/设定键选择料理时间。

1. 在已选择宝宝食品菜单的状态下，按时间/设定键料理时间以5分钟为单位增加。

2. 宝宝食品料理时间设定范围为10分~50分。

3 按煮饭/白米快速键开始宝宝食品料理。

- ▶ 宝宝食品料理开始，显示屏显示煮饭字样和剩余时间。

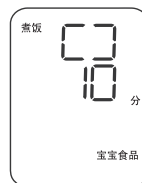

4 宝宝食品预约方法。

1. 选择宝宝食品功能后，按时间/设定键选择需要的料理时间。

2. 按预约键。

3. 按时间/设定键选择预约时间。

4. 按预约或白米/快速键。

- ▶ 设定预约时间后，7秒内无任何按键操作自动开始预约煮饭。

宝宝食品料理方法

料理种类	选择菜单	准备材料	做法
地瓜苹果粥	宝宝食品	地瓜: 70g 苹果: 70g 水: 1/4杯(45ml) 蜂蜜: 少许	1. 苹果和地瓜去皮，切成薄片。 2. 内锅里放入1/4杯水。 3. 盖好锅盖按菜单选择键选择宝宝食品，时间设定为45分钟后按煮饭/白米快速键。 4. 料理完成后，用木勺搅成泥，倒入蜂蜜搅匀即可。
香甜南瓜粥		南瓜: 100g 面包粉: 1大勺 水: 1/4杯(45ml) 盐: 少许 牛奶: 适量	1. 挑选南瓜时挑黄色熟透的南瓜，将南瓜去皮去籽后，切成薄片过水。 2. 将1的材料和1大勺面包粉，1/4杯水放入内锅。 3. 盖好锅盖，按菜单键选择宝宝食品后，将宝宝食品时间设置为20分钟，按煮饭/白米快速键。 4. 料理完成后，用木勺碾碎，趁热倒入牛奶搅拌均匀。



预约煮饭功能

预约煮饭方法

1 按预约按键。

2 按菜单键选择需要的菜单。

- ▶ 蒸/炖, 宝宝食品预约请参照17~18页。
- ▶ 可选择的菜单功能：白米, 杂谷, 稀粥, 糙米, 自动洗涤
- ▶ 不可选择的菜单功能：白米快速, 煲仔饭,


3 按时间/设定键选择预约时间。

- ▶ 按时间/设定键, 预约时间以10分钟为单位增加。
- ▶ 预约时间可设置范围1小时~12小时50分钟。



4 按煮饭/白米快速键。

- ▶ 设定预约时间后, 7秒内无任何按键操作自动进行预约煮饭。
- ▶ 开始预约煮饭时, “预约煮饭” 字样闪烁3次后亮起。
- ▶ 根据预约设定时间煮饭完成。
(根据煮饭量及使用条件不同, 煮饭完成时间略有差异。)

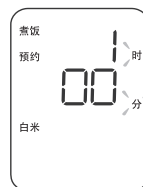

预约煮饭注意事项

1 预约煮饭时

- ▶ 开封时间长的米比较干, 煮饭时可能会出现夹层现象。
- ▶ 根据预约煮饭的设定时间及使用环境的不同米饭会出现过稀或过硬现象, 以水刻度为基准加减水量进行调整。
- ▶ 根据预约时间不同, 可能会出现发黄现象。

2 变更预约时间

- ▶ 变更预约时间时, 按取消键取消功能后, 重新设定。

3 超出预约时间范围时

- ▶ 设定时间比可预约时间短时, 立即开始煮饭。

保温方法



用餐时

- ▶ 保温中想食用热乎乎的米饭时，按保温/再加热键开始保温再加热，9分钟后即可食用热乎乎的米饭。



- ▶ 多次使用再加热功能时，米饭会产生异味或变色。一天请不要超过1~2次。
- ▶ 使用其他容器煮的饭要进行保温时，将米饭盛入内锅中按1次保温/再加热键。此时，显示屏显示“□”（冷饭与热饭一起保温时，会产生异味或变色。）
- ▶ 保温超过24小时时，取消保温转为待机状态。

保温时注意事项

煮饭完成后，将米饭搅匀进行保温效果会更好。 (保温少量的米饭时，请将米饭堆积在内锅中央)	保温时间太长，米饭会产生异味或变色，保温时间控制在12小时以内。保温24小时时，保温取消转为待机状态。
请勿将饭勺放入锅内一起保温。 特别是放入木勺时，细菌容易滋生会产生异味。	杂谷尽量不要进行保温 保温中内锅边缘或蒸汽口下端部的米饭会出现部分泡白，此时请用饭勺搅匀即可。
请勿将过少的米饭进行保温或放入凉饭一起保温，容易产生异味（凉饭请用微波炉进行加热）。	




保温方法

保温温度调整方法

即使经常清洗及烧水消毒，仍产生异味或变色时请调整保温温度。
如需调整保温温度时可拨打售后服务电话详细咨询(40065-80805)。

- 1 待机状态下按时间/设定按键2秒以上进入“保温温度”模式。
- 2 进入“保温温度”设定模式，显示目前设定的保温温度。
- 3 按菜单按键选择需要的保温温度后，请按保温/再加热或煮饭/白米快速键。
- 4 进入“保温温度”设定模式后，按取消键或输入时间超过7秒，功能将会自动取消转为待机状态。

※ 此功能出厂设置为“74度”，请根据需要设定。

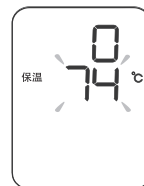

保温过程中调整保温温度时，按时间/设定键2秒以上即可调整保温温度。



1. 有严重馊味，并有较多水珠凝结（米饭发酵）时：保温温度过低，请将保温温度调高1~2度。
2. 米饭严重发黄、焦化、干硬并有异味时：保温温度过高，请将保温温度调低1~2度。

调节保温设定方法

保温过程中有较多的水流出，米饭边缘处发白时使用。

- 1 待机状态下按时间/设定按键2秒以上进入“保温温度”模式后，按1次时间/设定键进入“调节保温”设定模式。
- 2 进入“调节保温”设定模式，显示目前设定的调节温度状态。
- 3 按菜单按键选择需要的调节保温阶段后，请按保温/再加热或煮饭/白米快速键。
- 4 进入“调节保温”设定模式后，按取消键或输入时间超过7秒，功能将会自动取消转为待机状态。

※ 此功能出厂设置为“0阶段”，请根据需要设定。

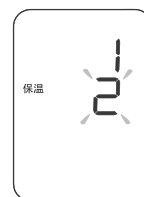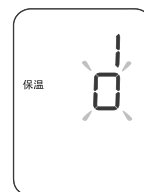

1. 打开锅盖有较多水流动时：将调节设定模式调高1~2个阶段。
2. 米饭边缘处发白时，将保温阶段调低1~2阶段。

保温有异味时

- ▶ 请及时清理产品，特别是内锅盖清理不干净时细菌容易滋生，保温时会产生异味。
- ▶ 即使产品外观清洁，但仍有滋生的细菌导致保温时会产生异味，异味严重时，请将水倒入内锅，水量以白米2人份为基准，关闭锅盖选择自动洗涤后按煮饭/白米快速键。完成后请将内锅清洗干净。
- ▶ 做蒸/煮、煲汤，宝宝食品等料理后，如未将产品清洁干净，保温时会产生异味。

故障咨询前确认事项

▼ 产品出现异常时拨打售后服务电话前请确认以下事项

状态	确认事项	处理方法
无法完成煮饭时	• 确认是否已按煮饭/白米快速键? • 煮饭中是否停电? • 是否使用计量杯	• 选择所需菜单后, 按一次煮饭/白米快速键, 确认显示屏中是否出现“[]”.
饭稀或夹生饭时	• 是否用量杯正确计量? • 是否正确调整水位? • 米是否洗净? • 是否煮了长时间浸泡的米? • 米是否开封时间较长而发干?	• 请参照12~13页, 正确使用 • 请加半刻度水后煮饭。
豆(杂谷)夹生时	• 豆(杂谷)是否太干?	• 浸泡或煮豆(杂谷)后选择杂谷菜单再次煮熟。 • 根据杂谷类煮熟程度不同。
饭太稀或太硬时	• 是否正确选择菜单? • 调整水位是否正确? • 焖饭时是否打开过锅盖?	• 请正确选择所需菜单。 • 请正确调节水位(参照12~13页) • 煮饭结束后, 搅匀米饭。
煮饭中米汤溢出时	• 是否使用计量杯? • 调节水位是否正确? • 是否正确选择菜单?	• 请参照12~13页, 正确使用。
保温中产生异味时	• 锅盖是否盖好? • 保温中是否拔掉电源? • 保温时间是否超过12小时或保温饭量太少? • 是否放入饭勺、凉饭或其它饭类进行保温?	• 请盖好锅盖。 • 保温中请勿拔掉电源。 • 保温时间尽量控制在12小时以内。 • 请勿放入饭勺或凉饭一起保温。
显示“E..”时	• 温度感应器出现异常时显示。	• 切断电源后拨打售后服务电话。(40065-80805)
保温中保温时间闪烁时	• 保温时间是否超过24小时?	• 保温时间超过24小时时, 出现此现象。

故障咨询前确认事项

产品出现异常时拨打服务咨询电话前请确认以下事项

状 态	确认事项	处理方法
显示“LJ”时	- 是否放入内锅? - 是否使用110V电源?	- 无内锅时不能进行操作, 请放入内锅。 - 请使用220V电源。
米饭严重发黄时	- 温度感应器, 加热盘或内锅底部是否粘有米粒或异物? - 是否设定调节饭味, 调节煮饭功能?	- 温度感应器, 加热盘, 内锅底部的异物 (参照10页) - 根据需求解除或设定调节饭味或调节煮饭功能。
煮饭后保温中米饭出现异味时	炖, 宝宝料理, 营养美食结束后是否清洗干净?	参照9~10页, 将蒸汽帽及内锅盖清洗干净后使用。
煮饭、保温或保温再加热中, 有“哒哒”声音时	- 是否煮饭开始时的继电器声音? - 是否擦净内锅底部水分?	- 继电器“哒哒”声音是产品启动和关闭时的声音, 属于正常现象。 - 内锅底部水分未擦净时出现此声音。下次煮饭时请擦净水分。
“E_P” 交替闪烁此标识时	环境传感器出现异常时显示。	切断电源后拨打售后服务电话 (40065-80805)
“E_UF” 显示此标识时	环境传感器出现异常时显示。	切断电源后拨打售后服务电话 (40065-80805)
长时间无法完成煮饭, 显示“E03”时	是否使用110V电源?	- 产品出现异常 (加热器断线, 热量不足等) 长时间无法完成煮饭时显示此标识。请切断电源后咨询售后服务中心。 - 长时间烧水时出现此标志, 属于正常现象。 - 本产品使用220V专用电源, 请正确使用电源。
按键无法使用时	是否打开锅盖或设置了按键锁定?	- 按预约/锁定按键2秒以上可以解除锁定按键。 - 盖子在打开的状态下无法使用按键。请关闭盖子后按按键。
无法盖锅盖时 	是否安装内锅盖?	请安装内锅盖 (参照9页内锅盖分离及安装方法)
锅盖缝隙漏蒸汽时	密封圈上是否粘有米粒或异物?	- 擦净密封圈后使用 - 密封圈周围要保持干净

产品规格

区 分	3人份 (0.54L) 产品		
煮饭 用量(白米)	0.18L (1人份) ~0.54L (3人份)		
产 品 尺 寸	292mm(长) X 217mm(宽) X 200mm(高)		
额定功率及电流	煮饭/保温: 425W(1.93A)		
额 定 电 压	220V~		
额 定 频 率	50Hz		
内锅 内部 处理	聚四氟乙烯涂层		
保温 标准 温度	74℃		
温 度 保 险 丝	167℃		
重 量	3.2kg		
容 量	白米: 0.5~3人份, 白米快速: 0.5~2人份, 糙米, 杂谷: 0.5~2.5人份 煲仔饭: 0.5~2人份, 稀粥: 0.5杯		
配 件	计量杯 (1人份用), 饭勺, 使用说明书, 电源线 (分离型)		
能 效 等 级	5级	热 效 率 值	71%
内 锅 材 质	金属	待 机 功 率	1.0W
		保 温 能 耗	21W·h

※ 0.18L= 1Cup
※ 产品的形状和颜色因设计改进会有所改变, 恕不另行通知
※ 本产品最节能菜单为“白米”菜单。

故障咨询

产品因长期使用会因热量、潮湿、灰尘等的影响而使部件老化。

如出现以下现象时

- ① 出现(“常见故障及处理方法” 24~25 页)以外的故障时。
- ② 产品外观触电时。
- ③ 米饭异味较浓时。
- ④ 除蒸汽口以外漏气时。
- ⑤ 此外出现其它异常或故障时。

请停止使用

切断电源, 将蒸汽完全排出后,
拨打售后服务电话。



1. 销售产品时, 售货员必须填写下列事项并传达给顾客。
2. 顾客卡由代理店保管、管理。

※ 请妥善保管此产品保修卡。

未明示的事项按消费者权益保护法的规定进行赔偿。服务热线: 40065-80805

售后服务

• 顾客权益

顾客在正常使用过程中发生故障时，从购买日期开始1年内享有无偿维修（宝贵权利）。
（扣除因修理占用和无零配件待修的时间）
若因顾客过失或自然灾害发生故障时，即使是保修期内也有偿维修。

• 对有偿维修(顾客负担费用)的规定

下列情形之一的以有偿处理

- 1) 产品内放入异物(水，饮料，咖啡，玩具等)而发生故障时。
- 2) 产品跌落、碰撞所造成的破损及功能故障时。
- 3) 因使用苯、香蕉水等化学物品造成的外观损伤及变形时。
- 4) 使用非福库正品配件或消耗品造成的故障(变压器、电池)时。
*请在指定服务中心购买使用。
- 5) 由于电压不稳定或超出规定范围而造成的损坏。
- 6) 非本公司认可的维修或改装，用户自行拆机造成的损坏。
- 7) 不可抗拒的自然意外灾害(意外火灾/水灾)事故而造成损坏的产品。
- 8) 未遵守福库产品使用说明书上的“安全警告”造成的故障时。
- 9) 因其他顾客过失造成的产品故障时。(按照“安全警告”内容使用产品时，寿命会更长)
- 10) 因使用环境不当(蟑螂等虫类进入产品)造成的产品故障时，需有偿维修。

• 维修点名单，地址，联系电话等信息请拨打维修电话 40065-80805 咨询或登录官网 www.cuckoo.cn 进行查询

有害物质的名称及含量/食品接触材料信息表



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
五金紧固件	○	○	○	○	○	○
五金结构件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
密封组件	×	○	○	○	○	○
PCB组件	×	○	×	×	×	×
电器元件	×	○	×	×	×	×
加热元件	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	×	×

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

温馨提示

为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开，送至有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。有关产品的回收处理详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。

食品接触材料信息表

本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016及相应材料食品安全国家标准要求，符合性信息如下：

部件名称	材质	执行标准	备注
内锅涂层	聚四氟乙烯	GB4806.10-2016	如涂层脱落 建议更换 使用温度不得 高于250℃
饭勺、量杯	聚丙烯PP	GB4806.7-2023	
螺钉	不锈钢 SUS304	GB 4806.9-2023	
蒸汽帽组件	聚丙烯PP	GB4806.7- 2023	
分离式内锅盖、固定盖	铝合金 1100	GB4806.9-2023	
密封圈类	硅胶	GB4806.11-2016	

注：1. 使用说明：请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品，请勿用于其他用途。

2. 本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料，以实际产品为准。

3. 产品安全使用说明：请勿烹饪酸性食品(PH<5)



MEMO



MEMO



CUCKOO

福庫

福库

쿠쿠

CUCKOO 福庫

CUCKOO 福库



<http://www.cuckoo.cn>

✦ 本产品在使用中出现故障时，请与售后服务中心联系。
拨打服务热线时，请详细告知我们产品型号，故障状态，联系电话及地址，
以便为您提供更好更快捷的服务。

Z0383-0067B0 REV.1