本产品仅限在中国使用 (FOR CHINA UNIT STANDARD ONLY)

CUCKOO

福库IH多功能电压力饭煲 CUCKOO IH PRESSURE RICE COOKER

使用说明书

CRP-OH06 SERIES 额定容积: 2.8L

最大米量: 1.08L(6人份)

注意:若要长久无故障使用本产品 使用产品前请仔细阅读本使 用说明书并妥善保管



쿠쿠전자 / 福库电子

注意事项

- 1. 使用本产品前请仔细阅读使用说明书并将此说明书妥善保管。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 3. 器具打算被用干家用和类似用涂、例如:
 - 商店, 办公室或其他工作环境下的员工厨房
 - 农场住所
 - 在酒店,旅馆和其他住宅类型的环境中,供顾客使用
 - 仅提供床位和早餐的类似环境
- 4. 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 5. 器具不得浸入水中。
- 6. 必须对压力调节器的蒸汽排出管道做定期检查,以确保其不被堵塞。
- 7. 如何安全地打开容器,请参考说明书第10,19页直到压力充分释放后,才允许打开容器。
- 8. 如何清洗与食物接触表面的详细说明请参考第10~11页。
- 9. 产品错误使用可能会引起漏电,触电,引发火灾,烫伤以及产品发生故障、变形、变色等伤害。
- 10. 在使用完毕后加热元件表面仍有余热,禁止直接触摸。
- 11. 本说明书可以在福库官网WWW.CUCKOO.CN上下载或拨打售后服务热线 40065-80805获取。
- 12. 清洁本产品前,请先拔掉电源插头。
- 13 请勿使用非原厂配件。
- 14. 使用时,请勿将电源线悬挂干易绊倒处。
- 15. 请勿在靠近火源及电热器具的地方使用,以免发生火灾或损坏。
- 16. 请勿将锡箔纸及蒸煮器具等置于产品内,以免发生火灾,触电。
- 17. 本产品应在远离易燃物品的环境下使用。
- 18. 为避免触电等危险,请将本产品水平放置于固定台面。
- 19. 本产品为在压力下工作,使用前请确认结合手柄是否转至关闭位置,以免发生危险。
- 20. 本产品不能煮苹果汁,果酱,燕麦片,通心粉,小米,银耳或意大利面等黏性较高食材,此类食物容易产生泡沫喷出锅外,会堵塞蒸汽排出通道发生危险。
- 21. 使用时不要超出限定容量。

请妥善保管产品说明书 本产品只做家庭用途

其它注意事项

警告:产品使用中,请严格注意以下事项,否则会发生人身安全及财产损失。

- 1. 自动排出蒸汽时,请勿靠近。
- 2. 打开锅盖时小心锅内蒸汽,以免烫伤。
- 3.产品工作中严禁打开锅盖。
- 4. 确认内锅是否正确放入机体内。
- 5. 严禁在锅盖上放置任何东西。
- 6. 煮饭完成后,不可直接触碰内锅及任何受热部位,以免烫伤。

各位福库家族!

非常感谢选择福库IH电压力保温饭煲。 请保管好本使用说明书(包含保修卡)。 在使用产品中有未知事项或不能正常使用时 本使用说明书将提供帮助。



福库IH电压力保温饭煲的特点与优点

IH(电磁加热)煮饭

按下煮饭键,通过逆变器线路,高频电力到达内部加热线圈而产生高频磁流漩涡电流,通过焦耳 (JOULE) 热量来进行加热的方式,内胆自身发热,与燃气同样强大的火力以及精细的逆变器热量调节,做出来的 米饭更好吃,这就是IH(电磁感应加热)。

IH电压力保温饭煲的安全装置

为了能让您安心使用,产品采用了安全装置

- ●锅盖关闭动作感应装置(接头开关)
- 2残留压力解除结构(两种模式阀门打开)
- ③产品防异常过热控制电路装置
- ④防止异常压力蒸汽排出结构(安全密封圈)
- **⑤** 防止锅盖开启装置
- 6 过电流保护用电流保险丝
- 7 防止过热保险丝
- 8 异常电源切断电路(混合电阻)
- ⑤压力调节器安全装置
- 自动蒸汽排出装置(电磁阀)
 - -煮饭或料理结束时自动排出内部压力,使用更方便

- 压力调节装置(压力锥)
- 将内部压力均匀调节而非常安全
- ②立体保温传感器(顶端传感器)
- ②自动温度调节装置(中心传感器)
- ② 非复归型安全压力排出装置
- ⑤ 分离式内锅盖感应确认装置
- ❻锅盖结合手柄感应装置动作确认功能
- 10 防止过热警告装置
- ⑤ 复归型压力安全装置
- 内胆感应确认装置
- @ 复归型安全压力排出结构
- ② 柔缓开盖功能(流体阻尼)
- 2 开盖感应开关
- 28 智能锁定装置

IH电压力保温饭煲的特点

- ●福库调节煮饭功能:可根据使用者的喜好煮饭。(参照20页)
- ② 糙米发芽功能:将糙米发芽,想吃发芽糙米饭时使用。(参照21~22页)
- ③调节保温功能:保温时打开盖子溢出大量水或米饭边缘出现粘锅的现象时使用。(参照37页)
- 异常检查标示功能:产品出现异常或操作状态不正确时,通过正面标示部分与蜂鸣音表示警告。(参照12页)
- ⑤ 语音功能:按键操作时将所操作功能用语音提示非常方便。
- 6 白米高压, 黏杂谷快速功能: 快速煮饭功能可缩短煮饭时间(参照19页)
- → 多种料理功能:添加了一般电饭煲无法完成的多种料理功能。
- ③中途加料:无压煮饭中按中途加料按键,智能锁定装置解除后打开锅盖,可以利用料理指导(添加材料,翻转等)。(参照24页)
- ⑨适用内胆把手:使用方便。(参照9页)
- ⑩适用分离式内锅盖:将分离式内锅盖分离后可清洗,维持最好的保温饭味。
- ●省电功能: 待机时切断内部电路与外部电源最大程度地减少电力消耗。(参照38页)
- ②按键锁定功能:清洁时或为了防止儿童因触碰而产生故障,可进行设定。(参照39页)
- ❸ 夜间语音音量设定功能: 睡觉期间(10:00PM・05:59AM)减少语音音量的功能。(参照15页)
- ❷语音设定功能:选择需要的语言,韩国语,英语,中国语。(参照15页)
- ⑤ 画面亮度省电功能:煮饭,保温,预约煮饭中适当调节画面的亮度,减少不必要能量消耗的功能。(参照38页)
- ◎ 锅盖结合手柄的灯光功能:使用锅盖结合手柄时,灯光亮起或闪烁,可了解锅盖状态的功能。(参照13页)
- ⑥ 待机电源切断开关:可以ON/OFF的待机电源切断开关,可预防不必要的能源浪费(参照9页)
- ⑤ 高压/无压煮饭(双压力)功能:可根据使用者的喜好进行高压或无压菜单煮饭(参照13页)

本使用说明书内含产品保修卡。

请在使用前务必阅读"使用说明书",正确操作产品。请在参阅后,将本使用说明书置于用户可以看到的地方。 注意:若要长久无故障使用本产品,请一定要阅读使用说明书。

目 录

使用前	•	注意事项 福库IH电压力保温饭煲的特点与优点 安全警告 产品部件名称 产品清洁方法 / 故障时压力排出方法 产品清洁方法 / 一键触摸式分离式内锅盖组装方法 功能操作部名称及作用 功能显示部异常检测功能	3 5~8 9 10 11 12
使用时	•	高压模式或无压模式选择方法 设定现在百年量调节功能 夜间语音音量设定功能/语音设定功能 煮饭前准备事项 如制作美味可口的米饭 煮饭前洗涤方法 CUCKKO 调节素饭功能 黏能米发方法 中域形分法 慢素食法 中途加料法 方法 营养饭料方法 慢素有方法 污冻保管方法 污冻保管方法 污冻保管方法 污水保管方法 污水保管方法 污水保管方法 污水保管方法 污水保管方法 污水保管方法 污水保管方法 污水保管方法 污水保管方法 污水保证方法 建购素成为方法 清饭为再加温。 发现的用加温。 发现的用面高,是 发现的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种	13 14 15 16 17 18~19 20 21~22 23 24 25 26 27 28 29 30~32 33~34 34 35~37 38
故障咨询前	•	常见故障及处理方法	40~42
服务指南	•	产品中有害物质的名称及含量 产品规格 顾客卡/产品保修卡/服务承诺 售后服务 食品接触材料信息表	43 44 45 46 47

- "安全警告"是为了预防事故或危险的发生,请正确使用产品,并遵守安全警告事项。
- "安全警告"有"警告"和"注意"两种区分,"警告"和"注意"有下列意义;

⚠ 警告 未遵守警告事项时, 可能会发生严重人身伤害。

注意 未遵守注意事项时, 可能会导致轻伤。

- ・此标记是指在特定条件下,可能发生危险事故的符号。 为避免发生危险,请详细阅读使用说明书并按照指 示使用。
- ·此符号表示"禁止"某种行为。
- ·此符号表示"指示"某种行为。

! 警告

(禁止)

使用中,请勿将手和脸靠近 静音蒸汽阀和自动蒸汽排出口。

- 有烫伤的可能。煮饭或料理中所排出的高温蒸汽很烫,请勿将手或脸直接靠近。
- 特别注意勿让儿童靠近。



应避免光线直射, 严禁靠近煤气炉、打火机、 电热器具、风炉等。

- ·可能会漏电、触电、变形、变色、 引发火灾。
- 电源线严禁靠近热器具,避免电源线融化造成 火灾或触电等危险。请随时确认电源线状态。
- ·本产品与音响、TV等电子产品应保持2米以上安全距离。

严禁私自拆卸或改装。

- ·可能会发生火灾或触电。
- 除专业修理人员外请勿私自拆卸或修理。
 维修或出现故障时,请拨打售后服务电话。

售后服务热线: 40065-80805

请勿将产品置于水池上清洁,产品内部不得进水。

- ·可能会漏电、触电或发生火灾。
- 产品内部进水时,切断电源,停止 使用, 拨打售后服务电话。


售后服务热线: 40065-80805

本产品严禁用于水池、 浴室等有水的地方, 或化学性物质附近。

- · 漏电或触电的可能。
- ·严禁在灰尘多或化学性物质附近使用。
- ·产品内部进水时,请咨询售后服务中心。

售后服务热线: 40065-80805

必须使用额定电流10A以 上交流220V专用插座, 不宜与其它电子产品共用一个插座。



- 与多个产品共同使用或用于其他产品时, 产品可能会发热、触电、发生火灾。请随时检查插座状态。
- 电源插头表面有水或异物时,擦净后使用。
- · 必须使用额定电流10A以上延长线。

如果电源软线或电源插头损坏, 或插座晃动时,立即停止使用, 请咨询到售后服务热线。



- ·产品使用中,因使用不当电源线表皮有破损时会产生 触电或发生火灾,请及时确认电源线及插座的完整状态。
- 电源线有破损时,为避免发生危险,请停止 使用并与 产品销售店或指定维修中心联系更换。
- · 务必在指定维修中心修理。

警告



严禁堵塞静音蒸汽阀及蒸汽排 出口或在其上面放置抹布、 装饰物、及其它物品。



- 因压力可能会发生爆炸。
- ·机体变形、变色或发生故障的可能。

或发生故障的可能。

请勿使用变形内锅或其它非专 用内锅。

- · 内锅加热时产生异常现象或 发生火灾的可能。
- 内锅掉落或变形时请拔打售后服务电话。

售后服务热线: 40065-80805

无内锅状态下严禁使用。

- 可能会触电或发生故障。
- 无内锅状态下严禁放入米和水。
- 机体内进入米或水时,请勿颠倒或晃动产品,请咨询到

售后服务热线: 40065-80805

高压菜单煮饭或料理进行中,请勿按开盖键或 将锅盖结合手柄转至"□无压"位置。

- ·如强行开盖,会因压力导致烫伤或爆炸。
- · 高压模式中煮饭或料理结束后,在蒸汽全部排出的状态 下按打开锅盖键。

请勿将电源线上边放重物或产品底部压住电源线。

- 可能导致火灾或触电事故。
- 务必随时检查电源线状态。

锅盖结合手柄转至"高压 台"位置,放入内锅 后,不要盖上盖子。

• 因为锁定装置及内锅的破损、变形,有可能导致蒸汽泄 漏或爆炸危险。

无内锅时,禁止放入金属物质或放入金属物质后使用。(特别注意儿童)

·有可能发生触电及火灾事故。



产品内请勿喷或放入杀虫 剂或化学物品。

- ·可能会发生火灾。
- 蟑螂或其它虫子进入产品内部时,

售后服务热线: 40065-80805

请咨询售后服务中心。

请勿将针,透气针,金属物等插入排气口或其他 缝隙内。

- · 会造成触电或火灾。
- •除用于清洁蒸汽排出口外,请勿将透气针插入其他孔内。

高压菜单煮饭或料理进行中禁止打开锅盖。

- · 在煮饭过程中,即使食物沸腾溢出或蒸汽泄漏, 也绝对不要先打开锅盖。
- 强行打开锅盖时,存在内容物可能飞溅而导致烫伤的危险。高压菜单煮饭或制作料理时,如需打开锅盖,请按取消键0.3秒(内锅温度较高时请按1.5秒)后,确认内部压力是否
- · 必要时,停止使用产品,拔出电源插头后, 请拔打售后服务电话。

请勿强行弯曲、捆绑、拉伸电源线。

全部排出后再打开锅盖。

• 可能发生触电事故或因短路发生火灾。 请随时确认电源线状态。

避免动物撕咬电源线及插头, 避免产品受到钉子等锋利金 属物体的冲击。

• 受冲击时,会发生短路、触电或火灾。 请随时检查电源线和电源插头状态。

请用干燥的抹布擦净电源插头表面上的异 物或水渍。

·可能会引起火灾。请随时检查电源插头状态。

以下人员不可使用:身体,感觉,精神能力缺陷或无行为能力,缺乏 经验与知识无监督或指示而不能 安全使用该机器的人(包括儿童)。

有可能发生触电及火灾事故。





警告

(指示)

禁止将本产品放置在米桶及多层柜 上使用。

- 电源线夹在缝隙里可能会发生触电 或火灾, 请随时检查电源线状态。
- · 煮饭或料理中排出蒸汽时, 因为米桶 及多层柜,可能会导致产品损坏或发生 火灾、触电。

使用人工心脏起搏器及电子医疗 辅助装置的用户,请咨询医生后 再使用本产品。

·本产品工作时,可能会对人工心脏起 搏器或电子医疗辅助装置造成影响。

先擦净温度感应器、产品内部或内 锅周围的异物(米粒、其他食物残 渣等)后使用。

- 无法正确感应内部温度,可能会发生火 灾或异常。
- 使用产品前请将异物清除。



插、拔电源前请将手擦干净。

- ·用湿手插或拔电源时,可能会发生触电。
- •请勿强行拔电源,因为电源线异常可能会 发生触电或漏电。

(指示)

煮饭或料理中,注意自动蒸汽排出。

- •蒸汽高速排出时,伴有"哔~"排气声,注意不要受到惊吓。
- · 严禁儿童靠近,可能会烫伤。

拔插头时,必须抓住插头拔出, 不要强行拉电源线拔出。

· 电源线受冲击,可能会发生触电, 漏电或火灾。



煮饭或料理进行中停电时,自动蒸汽排出装置工 作,可能会导致内容物飞溅。

- · 煮饭时请放入额定容量的米和水。
- 特别是水量超过规定量会导致米汤外溢。
- 装有静音蒸汽罩的状态下,才能煮饭。

白米饭之外,请尽量不要保温其它食物(红豆饭、 杂食、油炸丸子、奶酪炒年糕等)

煮饭或料理结束后,请及时擦净机体的积水。

- ·可能会产生异味或变色。
- 请擦净接水盒中的水。

产品使用时,请与其保持30cm以上距离。

电子产品会散发出磁场。

内锅上粘有干巴的异物或食物残渣时,请放入水中 充分浸泡后再清洁。

制作带有骨头排骨等食物时,请放入其它容器内腌 制后再盛入内锅。

- · 会造成内锅涂层损坏脱落。
- 因顾客过失导致内锅涂层刮伤或脱落时,即使在免费服务 期间内也有偿处理

不同型号的内锅容量、形状、材质、水刻度不同, 追加购买内锅时请确认产品型号。

使用后,产品要清洁干净。

- 炖鸡、炖排骨后,再煮饭或保温的话, 米饭可能出现异味。
- · 分离型内锅盖、单触键、蒸盘等上面粘有异物, 会使产品腐蚀或变色,请及时清洁。
- 使用粗制抹布或钢丝球清洗压力调节盘时,易使涂层脱落, 请用海绵或干燥的抹布清洁。
- ·请参照9页,将内锅、分离型内锅盖、密封圈等清洁干净后使用。


即使拔掉电源插头,也请始终将锅 盖结合手柄转至"高压 △ "位置。

- · 煮饭或料理完成后,内锅发烫或仍有热饭时, 即使拔掉电源插头,若不关闭锅盖并将锅盖结合手柄转 至" 🗅 高压"位置,内部压力有可能导致产品变形或损坏。
- 高压模式中煮饭、料理及保温中、锅盖结合手柄必须转 至"台高压"位置后使用。

购买产品后,请务必清洗不锈钢内锅后再使用。

- 内锅可能残留细微粉尘(研磨剂),请清洗后使用。
- ·清洗方法请参考第11页。
- · 不锈钢内锅为另行销售的商品。

高压菜单煮饭或料理中, 待机电源 开关 3-1 关闭(OFF)时, 蒸汽自动 排出装置会启动,存在内容物飞溅 的危险。



- · 煮饭前,请确认待机电力开关是否 处于打开 [-- (ON)状态。
- ·请用规定的大米量与水量煮饭。
- •特别是,水量比规定量多时,可能造成内容物外溢。
- 请在安装好静音蒸汽护罩状态下煮饭。

在其他容器中将大米洗净后再倒入内锅,请勿为了使 粘在容器上的米粒掉落而将容器放在内锅上磕碰。

因顾客过失导致内锅涂层刮伤或脱落时,即使在免费服务 期间内也可讲行有偿处理。







警告



内锅外侧为空气泡涂层/钻石护盾涂层时。

- · 若使用洗碗刷钢丝刷等粗糙的清洗工具清洗内锅外侧时,会造成内锅涂层损伤。清洗时,请使用厨房用中性洗涤剂和柔软的抹布或海绵进行清洗。
- 清洗空气泡涂层/钻石护盾涂层内锅过程中,可能跟台面或其 他厨房用具产生摩擦或碰撞,会使内锅外侧涂层造成损伤,但 对产品的使用及性能没有影响。
- 顾客过失导致内锅涂层出现划痕或剥落时,即使在免费保修期 内也将收取维修费用。

请勿用塑料饭勺或木勺以外的其他金属材质的饭勺 或勺子盛饭。还有,请勿使用刀、剪子等尖锐金属 厨房工具放入内锅保管。

- · 会损伤内锅涂层或使涂层脱落。
- 因顾客过失导致内锅涂层刮伤或脱落时,即使在保修期 也收费处理。

内锅涂层脱落时,请咨询售后 服务中心。

售后服务热线: 40065-80805

- 长时间使用产品时,内锅涂层可能会轻微脱落。
- 用硬刷,钢丝球清洗内锅时,涂层会脱落。要用中性洗涤剂 和海绵清洗。
- 为了去除粘在饭勺上的饭粒而反复刮擦内锅边缘的话,可能会导致内锅涂层脱落。
- 因顾客过失导致内锅涂层刮伤或脱落时,即使在保修期也 收费处理。

推荐清洗内锅用清洁球(内侧、外侧)

可使用	不可使用					
棉质清洁球、海绵、超细 纤维、网纱清洁球	蓝色、绿色清洁球(研磨剂材质)、铁制、 钢制清洁球、其他金属材质清洁球					

- 采用不可使用清洁球清洗时,可能会出现内锅涂层损坏、脱落现象。

使用中或使用后,内锅、内部及静音蒸汽罩温度较高,请勿触摸。

- ·可能会因高温导致烫伤。
- ·可能会因蒸汽导致烫伤。

请勿抓住内锅把手将产品提起。

- 抓住内锅把手提起产品时,可能会有锅盖开启的危险。
- •请利用产品底部左右侧的凹槽,两手提起安全地移动产品。

内锅勿用于其他用途或置于火上。

·因内锅的变色及手把的变形,产品有可能发生异常。

不使用时请在插座中拔出电源插头。

• 因为绝缘地下,可能导致触电、漏 电及火灾。

8



使用中出现异常声音或异味、烟雾时,请立即切 断电源,推动压力锥等蒸汽完全排出后,咨询售 后服务中心。

售后服务热线: 40065-80805

本产品不宜在倾斜或凹凸面 上使用。

- 可能会烫伤或发生故障。
- ·请勿用手、脚或其他物体牵绊电源线 而使产品跌落。

本产品只能使用220V交流电源。

- · 有可能触电或发生火灾。
- ·产品无法正常运作。
- ·请勿将110V交流电变频为220V交流电使用。

在煮饭、烹饪完成后或保温时,若锅盖结合手柄难以旋转,请勿强行转动。

- ·可能导致烫伤及产品损坏。
- ·确认蒸汽完全排出后,请旋转锅盖结合手柄。
- · 煮饭或烹饪后,打开盖子时可能因蒸汽导致烫伤危险,请 务必小心。

请勿将产品置于微波炉、洗涤槽、 不锈钢上或在产品底部放置垫板、 坐垫、电热毯、铁皮、锡箔纸等。

• 会引发火灾及导致产品变形。 请随时检查产品状态。



煮饭或料理时,请勿超出额定容量。

超过料理食谱中指定容量时,有可能导致静音蒸汽阀和静音蒸汽护罩引发内容物溢出。

除煮饭、保温、指定菜单外,请勿用于其它(煮水、甜米露、海带汤,咖喱,油炸食品等)用途。

• 可能会产生异味或故障。

请勿跌落产品或受到严重的冲击。


- 可能会导致产品故障或发生安全事故。
- 因顾客过失导致内锅变形时,即使在保修期也收费处理。

本产品可用到家用及类似用途中。

- · 商店, 办公室及员工食堂
- 农家
- 酒店, 汽车旅馆和民宿等住宿设施。

产品部件名称

产品部件名称(外部)

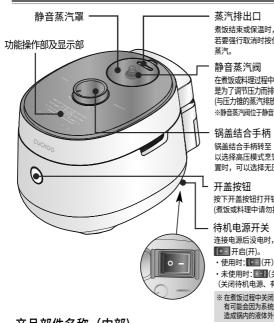

蒸汽排出口

煮饭结束或保温时,会自动排出蒸汽。 若要强行取消时按住取消键,会自动排出 蒸汽。

静音蒸汽阀

在煮饭或料理过程中发出的"嗤~"声、 是为了调节压力而排出蒸汽时产生的声音。 (与压力锥的蒸汽排放声音不同。) ※静音蒸汽阀位于静音蒸汽罩下方

锅盖结合手柄

锅盖结合手柄转至"高压 🖰"位置时,可 以选择高压模式烹饪;转至"凸无压"位 置时,可以选择无压模式烹饪。

开盖按钮


按下开盖按钮打开锅盖。 (煮饭或料理中请勿按开盖按钮)

待机电源开关

连接电源后没电时,请确认电源开关是否 开启(开)。

- ・未使用时: (美)
- (关闭待机电源、有助于提高能源效率)
- ※ 在煮饭过程中关闭电源开关 [1] (关) 有可能会因为系统的自动蒸汽排放而 造成锅内的液体外泄。

产品部件名称 (内部)

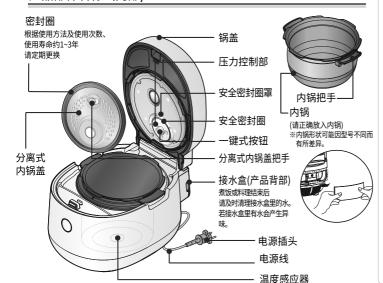

附属品



使用说明书



饭勺



量杯



蒸盘



透气针 (实物附着于产品底部)

产品清洁方法/故障时压力排出方法

- 清洁不干净时,保温中会产生异味,请保持锅盖清洁。 (拔出电源插头,待机体散热后再清洁。)
- 请用抹布将机体、锅盖上的水分擦净,严禁使用苯、冲淡剂等清洁产品
- 请勿使用含有漂白剂或氯成分的清洗剂清洗分离型内锅盖及其它不锈钢材质部分。
- 使用时内锅盖表面或内锅内部会形成一层淀粉膜,对卫生没有任何影响。


分离型内锅盖及压力密封圈

清洗分离型内锅盖后,请将其安装在锅盖上。 如未安装分离型内锅盖,不能进行煮饭或预约煮饭。(保温时发出警示音)





※ 分离或安装分离型内锅盖时,可能会脱落, 请抓住分离型内锅内锅盖把手。※ 不按按钮中央时,可能不会正常运行。



② 请用厨房用中性清洗 剂及海绵清洗,用干 燥的抹布擦净水渍。

※擦净压力密封圈的内 锅接触面上的米粒, 保持清洁可延长使用命。




分离型锅盖領定时

③ 安装时抓住分离型内锅盖把手,安装好后, 分离型内锅盖下端会发出"哒"的声音。

清洗或更换压力密封圈后再安装时,请将脱落处重新安装到位后再使用。




① 分离密封圈时如图向外拉 动即可。



② 安装时请对准6个密封圈 安装点及基准点。




③ 对准6个密封圈安装点及 基准点后,向内按压即可安装。



④ 请确认安装位置是否正确,压力密封圈 安装不到位时会出现漏气现象。



使用前、后请用柔软的抹布擦拭蒸 汽孔,注意请你将其堵塞。用柔软 的抹布擦拭安全密封圈,请勿强制 稍下或使其脱落,使用前、后请确 认其连接状态,如未紧密贴合时请 咨询售后服务中心。



请将内锅外侧或底部的异物及水分 擦净,使用钢丝球、铁刷、研磨剂 等清洁内锅会导致涂层脱落,请使 用厨房用清洗剂和柔和海绵清洗。

※保持内锅压力密封圈接触部位清 洁可延长使用寿命。



煮饭时产生的米汤通过蒸汽排出口流入积水部,煮饭完成后请用干抹布擦净。



温度感应器上粘有异物时 要轻轻擦拭金属盘避免受损 将加热盘上粘有的异物清理干净。

- ※ 清洗内锅时注意事项
- 请勿将尖锐的餐具(叉子,勺子,筷子等)放入内锅中清洗。
- 可能会损坏内锅涂层
- 因顾客过失导致内锅变形以及涂层损坏时,即使产品在保修期内也以有偿处理。

故障时压力排出方法

- 煮饭完成后因压力无法排出,无法转动锅盖结合手柄时,请切断电源,按下面操作进 行排出压力。
- 利用筷子等工具沿箭头方向拉,压力就会排出。 (※可能会烫伤,请戴上橡胶手套排出压力)
- 如反复尝试切断电源、接通电源3次仍无法启动时,请咨询售后服务中心(40065-80805)。



产品清洁方法 /一键触摸式分离式内锅盖组装方法

压力喷嘴堵塞清洁方法

静音蒸汽阀 / 静音蒸汽阀帽

- ·每次使用本产品前应对静音蒸汽排出通道进行检查,以确保其不被堵塞。
- 当异物堵塞静音蒸汽排出通道时产品不能自动清除 请用透气针清理蒸汽排出口。请定期使用自动洗涤功能进

行清洗静音蒸汽阀内的异物。(参照19页)


※图片仅供参考(设计可能与图片有所不同。) <静音蒸汽阀帽/蒸汽排出口清洁方法>



- ●分离静音蒸汽罩后,抓住静音蒸汽阀帽 转向箭头方向(逆时针方向)进行分离。 ※ 分离时请带橡胶手套。
- ②用诱气针(附着干产品底部)清洁蒸汽 排出孔。 ※ 透气针仅用于清理蒸汽排出口,其他孔
- 是安全装置,严禁使用透气针扎。

➤ 静音蒸汽置

煮饭或料理结束后, 要经常清 洗静音蒸汽阀帽。清洗时,请 用中性清洗剂及海绵清洗,用 干抹布将锅盖上的水渍擦拭干 净.



内锅・零件・使用厨房用中性洗涤剂和海绵清洗。



∞ 压力箱







静音蒸汽罩清洁方法

煮饭或料理结束后请勿触摸静音蒸汽罩,小心烫伤。



● 如图所示,抓住静音 蒸汽罩手把并向上提 起, 即可分离。



- ②将前面的锁扣沿箭头方向分别按压分离,经常使用厨 房用洗洁精和海绵清洗。清洗后按顺序组装。 ※ 插入上部密封圈时注意方向,对准密封垫孔后插入。
- ※ 插入下部密封圈时,请对准整个周边的槽后再插入。







● 在产品上安装静音蒸汽 置时。请如图所示安装 静音蒸汽罩后,按压静 音蒸汽罩, 使其牢固固 定。



分离接水盒





洁洗接水金.



❸请沿箭头方向按住接水盒。 确保插好。



●当静音蒸汽阀帽孔被异物堵塞时, ●当静音蒸汽阀帽变色时,用 请用诱气针(实物附在产品底部) 穿透,然后用厨房中性洗涤剂和 海绵清洗表面。



加柠檬酸的水, 煮至变色消 4.

键式按钮组装方法

- -键式盖子分解时,如下结合在一起。
- 配件丢失或破损时,请咨询售后服务中心(40065-80805)。








<一键式组件>







非正党

阻挡器对准方向推入, 使 其发出"咔嗒"的声音。





-- 伸式按钮只要结合时

-- 伸式按钮正常结合时 阻挡器 要突出

- 母如上图所示,请确认一触 式坡钮是否正堂接合.
- **6**请按一键式按键确认是否 正常工作。



※阻挡器的形状,注意上下方向





羔子

......


正常

阻挡器(2个)



功能操作部的名称及作用/功能显示部异常检测功能

功能操作部的名称及作用

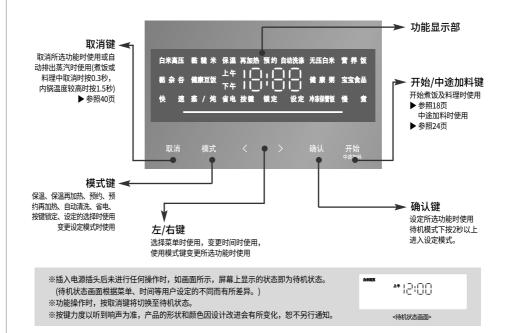

功能显示部的异常检查方法

错误操作或产品出现异常时,会按以下方式给与报警。在正常使用条件下或处理后仍不能排除故障时, 请拨打售后服务电话(40065-80805)咨询。 冷却风扇发生异常时显示(" & _ F " 标识闪烁) 无内锅时显示。 请拨打售后服务电话(40065-80805)咨询。 智能锁定装置有异常时出现。 をして 智能锁定装置有昇常时出现。请勿打开锅盖直到煮饭完毕。在保温及待机状态下需要打开锅盖时, 请切断电源后打开锅盖。请拨打售后服务电话(40065-80805)咨询。 请拨打售后服务电话 (40065-80805) 咨询。 **左上** 温度传感器有异常时显示("E__"、"E_P"、"E_E"标识闪烁) 请拨打售后服务电话(40065-80805)咨询。 煮饭中,产品的电源被切断10分钟时出现。 预约时间超过13小时时显示。 教的时间超过15/1022年から。 清把预约时间调整在13小时以内(参照30~34页)。 按取消键的话,标识会解除并返回待机状态。 在未将锅盖结合手柄完全旋转至"高压 🗗"或" 冗 无压"位置的状态下,按左/右按键或开始煮饭、预约、预约再加热、自动 |清洗时显示。请把锅盖结合手柄完全旋转到"高压台"或"凸无压"位置。 煮饭完成后,在保温状态中,从未把锅盖结合手柄转至 " 宀 无压"方向,待进入待机状态后,再次开始煮饭或预约时出现。此功 能是确认锅盖结合手柄感应装置。锅盖结合手柄转到"5无压"后,再转到"高压6"位置即可。如果问题仍未解决,请拨 打拨打售后服务电话(40065-80805)咨询。 当微电脑内存部出现异常时显示。 请拨打售后服务电话(40065-80805)咨询。 电源输入部出现异常时显示。 请拨打售后服务电话(40065-80805)咨询。 未安装分离式内锅盖时显示。请安装分离式内锅盖。 **と に の** 日 安装分离式内锅盖的状态下 "Eca" 闪烁时,表示分离式内锅盖检测感应器出现异常。 环境传感器出现异常时显示。 请拨打售后服务电话(40065-80805)咨询。

高压模式或无压模式选择方法

高压模式的选择

将锅盖结合手柄方向转至"高压凸"。

- ▶锅盖结合手柄的LED亮起橙黄色。
- ▶ 高压模式下,只可选择高压菜单。
- ▶ 高压菜单: 白米高压, 白米高压快速, 黏杂谷, 黏杂谷快速, 黏糙米, 蒸/炖, 健康豆饭
- ❶ 压力模式由无压模式调节为高压模式时,请将锅盖结合手柄由"5元压"转至"高压台"。
 - ▶压力模式由无压模式变为高压模式后,只有全部高压菜单闪烁3秒后,所保存的高压菜单亮灯。
 - ▶语音提示"高压模式,请选择高压菜单"。
 - ▶ 锅盖结合手柄的灯光变更为橙黄色。



无压模式的选择

将锅盖结合手柄方向转至"凸无压"。

- ▶锅盖结合手柄的LED亮起白色。
- ▶ 无压模式下,只可选择无压菜单。
- ▶ 无压菜单: 无压白米, 健康粥, 冷冻保管饭, 营养饭, 宝宝食品, 慢煮
- ⚠ 压力模式由高压模式调节为无压模式时,请将锅盖结合手柄由"高压台"转至"5无压"。
 - ▶ 压力模式从高压模式变为无压模式后,只有全部无压菜单闪烁3秒后,所保存的无压菜单亮灯。
 - ▶语音提示"无压模式,请选择无压菜单"。
 - ▶ 锅盖结合手柄的灯光变更为白色。



- ② 锅盖结合手柄方向转至"℃无压"或"高压凸"(中立位置)时,无法进行菜单选择及煮饭。
 - ▶按左/右键或开始键时,语音提示"请将锅盖结合手柄转至所需压力位置"。
 - ▶请将锅盖结合手柄正确转至高压模式或无压模式。

<锅盖结合手柄中立位置状态>

**12:00

▲ 注意事项

无压菜单煮饭/料理时请按指定用量进行料理。

煮饭或料理时请不要超过指定用量料理。

- 超过料理指南指定的用量时,内容物可能会通过静音蒸汽阀与蒸汽排出口溢出。

设定现在时间/语音音量调节功能

调整现在时间方法

使用须知:例)现在时间为上午8时25分

① 待机状态下按模式键,在"设定"中按确认键,进入语音设定模式。

(待机状态下按确认键2秒以上,也能进入语音设定模式)

- ▶ 初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
- ▶ 每次按模式键时,都会切换一个阶段。
- 2 按1次模式键,进入现在时间设定模式。
- 3 按左/右键,小时设为8,分钟设为25。
 - ▶ 每按右侧选择键增加1分钟。
 - ▶ 每按左侧选择键减少1分钟。
 - ▶连续按键则连续变化10分钟(反复功能)。使用反复功能先调整 所需小时后,再以1分钟为单位调整分钟,可更加便利的调整 所需时间。
 - ▶请注意区分上午/下午。
 - ▶ 白天12:00显示为下午12:00。
- 4 设定完成所需时间后,请按确认键。
 - ▶ 不按确认键, 经过7秒就取消时间设定。



保護 再加勒 別的 自动致护

44 RE BE RE

#12:00

模式


确认

模式

■关于锂电池

- 本产品为了停电记忆功能及计时功能,内置了内置锂电池。电池寿命约为3年,根据性能会略有差异。切断电源再重新接通时,如果显示的当前时间为"12:00",说明电池有问题(放电等),请咨询售后服务中心
- ■什么是停电记忆功能?
- 本产品具有停电记忆功能,产品使用中即使停电也可记忆停电前的状态,重新接通电源时便可正常工作。
- 煮饭或料理中停电时,料理时间会相应地延迟,根据停电的时间不同,煮饭或料理的状态会略有差异。
- 停电10分钟以上时,取消煮饭。
- 保温过程中停电导致米饭变凉时, 保温被取消。

语音音量调节功能(解除语音功能或调节语音音量)

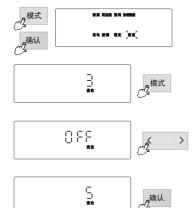

① 待机状态下按模式键,在"设定"中按确认键,进入语音设定模式。

(待机状态下按确认键2秒以上,也能进入语音设定模式)

- ▶初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
- ▶每次按模式键时,都会切换一个阶段。
- 2 按2次模式键,进入语音音量设定模式。
- ③ 按左/右键选择 *QFF* 时,语音提示"语音功能已解除"。 使用左/右键,可设定从 / 至 § 的语音音量大小。
 - ▶ 连续按键则连续变化。
 - ▶ 请选择所需语音音量后,按确认键。
 - ▶不按确认键,经过7秒就取消时间设定,返回待机状态。

夜间语音音量设定功能/语音设定功能

夜间语音音量设定功能

夜间语音音量降低功能是在夜间时间段(晚上10点至次日凌晨5点59分)降低语音音量的功能,请根据需要进行设定。该功能仅在夜间时间段内运行。

▶夜间语音音量设定方法



□FF: 无音量

: 音量大小的20%

☐:音量大小的40%

ヨ:音量大小的60%凵:音量大小的80%

5:音量大小的100%

按照设定阶段的夜间音量大小

- 1. 待机状态下按模式键,在"设定"中按确认键,进入语音设定模式。
 - (待机状态下按2秒以上确认键,也能进入语音设定模式)
- ▶初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
- ▶每次按模式键时,都会切换一个阶段。
- 2. 按11次模式键, 进入夜间语音音量设定模式。
- 3. 按左/右键选择阶段,转换音量大小。

调节左/右键,显示 CFF 标识时,语音提示"夜间语音模式已解除"。

- 4. 请选择所需音量大小后,按确认键。
- 5.进入夜间语音音量降低设定模式后,按取消键或7秒内无任何按键操作,就不设定功能并取消,返回待机模式。

语音设定功能

韩国语、英语、中国语语音选择功能,可设定所需语音。 产品初始设置为中国语语言。

▶ 语音功能设定方法





- 1. 待机状态下按模式键,在"设定"中按确认键,进入语音设定模式。 (待机状态下按2秒以上确认键,也能进入语音设定模式)
- ▶初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
- ▶每次按模式键时,都会切换一个阶段。
- ▶语音功能设定方法



- 2.按左/右键,选择韩国语、英语、中国语后,按确认键。
- 3. 进入语音设定模式后,按取消键或7秒内无任何按键操作,就不设定功能并取消,返回待机模式。

煮饭前准备事项

- 1 洗净内锅,擦干水分。
 - 请用柔软的抹布清洗内锅。
 - 使用粗质抹布清洗内锅时易使内锅表面的涂层脱落。
 - ·请勿将尖锐的餐具(叉子,勺子,筷子等)放入内锅中清洗。
 - 可能会损坏内锅涂层。
 - 因顾客过失导致内锅涂层划痕及脱落时, 即使产品在保修期内 也以有偿处理。
- 2 按人数用量杯计量米量后放入内锅。
 - ・米量以量杯水平面为基准,1杯等于1人份。 (例:3人份时→3杯,6人份时→6杯)
- 3 将米清洗干净。
- 4 将洗净的米倒入内锅。
- 5 根据所需菜单调整水位。
 - ·把内锅放置在水平台上后,按内锅水位刻度调整水位。
 - 内锅水刻度为米和水同时放入时的刻度。
 - 水位调整方法
 - 白米高压、白米高压快速: 以"白米高压"水位为基准调整水量。

健康豆饭 白米高压最多6人份,

白米高压快速,健康豆饭最多可做4人份。

- 黏杂谷、黏杂谷快速: 以"杂谷"水位为基准调整水量。 黏杂谷、黏杂谷快速最多可做4人份。

- 黏糙米: 以"糙米"水位为基准调整水量。

黏糙米、黏糙米发芽最多可做6人份。 -无压白米、冷冻保管饭:以"无压白米"水位为基准调整水量。

无压白米、冷冻保管饭最多可做4人份。

- 营养饭: 以"无压白米"水位为基准调整水量。 营养饭(1-3阶段)参考料理指南。 营养饭(4阶段、锅巴)最多可做4人份。

-健康粥(稠粥):以 '稠粥' 水位为基准,健康粥(稠粥)最多可做1.5杯。

-健康粥(稀粥):以'稀粥'水位为基准,健康粥(稀粥)最多可做1杯。

- ※ 大豆等干硬的豆类应煮熟或充分浸泡后,选择黏杂谷、黏杂谷快速菜单进行煮饭。根据杂谷的种类略有夹生现象。
- ※ 各菜单的煮饭量请参考"各菜单的煮饭时间"(参见第18页)。
- ※ 本型号不支持白米低压菜单。
- 6 插入电源插头后,内锅放入机体。

请确认是否安装分离型内锅盖。


- ▶如未安装分离型内锅盖,显示" Eca"标识并无法进行煮饭。请将内锅完全放入机体内。
- ▶内锅底部粘有米粒或异物时,会影响煮饭或产品可能会受损。
- ▶ 内锅未完全放置于机体内时,无法关闭锅盖。(内锅把手要进入机体的槽内)
- ⚠️ 盖好锅盖后,请把锅盖结合手柄转至"高压 🖰"或"℃无压"位置。
 - ▶ 锅盖结合手柄的LED指示灯呈橙黄色亮起时为高压模式,锅盖结合 手柄的LED指示灯呈白色亮起时为无压模式。
 - ※ 保温中请按取消键取消保温后选择所需功能。
 - ▶此外,显示 "Eda"标识时,把锅盖结合手柄转至"凸无压"位置后再转至"高压 △"位置,就恢复正常运行。(确认锅盖结合手柄感应装置的动作功能)
 - ※ 若在高压模式下,上次煮饭完成后曾将锅盖结合手柄转至 " □ 无压" 方向一次以上,则不适用此情况。









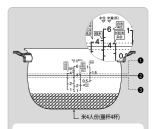

- 煮较黏的米饭时:加入比规定量多的水。
- ② 煮4人份米饭时(4量杯)加水至 内锅'白米'水位4刻度。
- ③ 充分浸泡大米或煮较干米饭时:加入比规定量少的水。
- ●米饭夹生或饭粒较硬时:由 于大米品种不同或含水量(陈 米)不同所致。此时,请加入 比规定量多1~10%的水后 者饭。





如何制作美味可口的米饭

用压力饭煲制作美味米饭

使用须知

使用量杯正确 量取米! 按内锅刻度 正确调整水位!
大米保管 方法重要!

- 请使用量杯正确量取米。 (市面上流通的米桶根据 产品不同,容量会有差异。)
- •请将内锅水平放置后调整水位。

若水量调整不正确,可能会出现过 硬,夹生,过稀等现象。



- 建议选购小袋装的米,存放于阴凉干燥处, 以防水分蒸发。
- 开包时间长且较干硬的米,多加半刻度水后煮饭为宜。

煮干硬的米时,即使使用量杯正确 量取米也会出现米饭过硬现象。

预约煮饭时间 越短越好!

• 煮干硬的米时,应避免预约煮饭,请多加半刻度 水后进行煮饭。 预约煮饭时间超过10小时或预约煮饭干硬的米时,会有夹生及夹层现象

预约时间越长锅底米饭糊化现象更 明显。

保温时间 越短越好!

・保温时间要控制在12小时以内。



长时间保温时米饭会出现异味或变 色现象。

产品要保持干净!

• 请经常清洁本产品。特别是锅盖粘有异物时应及时清洁。

产品未经常清洁时,细菌容易滋生。保温时,可能产生异味。

煮饭方法


1

使用锅盖结合手柄,选择所需的压力模式。

- ·确认是否安装了分离型内锅盖。
- ·未选择正确的压力模式,则无法选择菜单。
- ·锅盖结合手柄处于高压模式时,只能选择高压菜单; 处于无压模式时,只能选择无压菜单。

<高压模式>

- ・每按左/右键时,按照白米高压→白米高压快速→黏杂谷 →黏杂谷快速→黏糙米→健康豆饭→蒸/炖的顺序循环选择。<<<<<<<<><</l>
- 每按左/右键时,按照"无压白米→健康粥→冷冻保管饭 →营养饭→宝宝食品→慢煮"的顺序循环选择。
- 白米高压、黏杂谷、黏糙米、无压白米菜单在完成煮饭 后会自动记忆当前设定,连续使用相同菜单时无需再次 洗择。





例)选择白米高压时

2

使用开始键,开始煮饭。

- ·如果未将锅盖结合手柄转至"高压 台"或" 🖰 无压"位置 就按开始键,则发出警报声并显示" & 🖸 : ",无法煮饭。
- 煮饭开始后的一分钟,显示煮饭完成预计时间。
- 根据煮饭用量、水温、煮饭条件的不同,实际煮饭完成时间可能略有差异。
- ・煮饭开始1分钟后,以一定时间周期,显示10秒煮饭剩余时间。
- 根据煮饭进度,自动更新显示的时间,因此可能与实际时间略有差异。
- LED条上显示煮饭工序的进度。(糙米发芽工序、蒸/炖、健康粥、宝宝食品、慢煮除外)





在高压模式下白米煮饭时

3

焖饭(例: 白米高压)

- · 焖饭阶段完成前1~4分钟,发出蒸汽排出效果音(火车声) 并伴有语音提示"开始排出蒸汽",同时自动排出蒸汽, 请不要受到惊吓或烫伤。
- 但,设置语音音量OFF和夜间语音音量功能OFF时(夜间) 发出蜂鸣声后,蒸汽会自动排出,请注意不要受到惊吓或 烧伤。

4 完成煮饭

- 煮饭完成后开始保温功能。
- 若不想保温,请按取消键0.3秒取消保温。
- · 煮饭完成后请搅匀米饭。
- 如未搅匀米饭可能导致米饭变硬、变色、产生异味。
- 煮饭中请勿按取消键,煮饭会被取消。

(例:剩10分钟时)







	各个菜单煮饭时间															
菜单区分	白米高压 (基本菜单)	白米高压 快速	黏杂谷	黏杂谷 快速	黏糙米	健康 豆饭	无压 白米	冷冻 保管饭	营养饭 1阶段	营养饭 2阶段	营养饭 3阶段	营养饭 4阶段(锅巴)	健康粥 (稠粥)	健康粥 (稀粥)	蒸/炖	宝宝食品 慢煮
煮饭量	1人份~ 6人份	1人份~ 4人份	2人份	2人份	2人份	1人份~ 4人份	1杯~ 1.5杯	0.5杯~ 1杯	请参考	各菜单的						
煮饭时间	约22分~ 约34分	约12分~ 约21分	约39分~ 约47分	约27分~ 约36分	约45分~ 约56分	约42分~ 约45分	约34分~ 约43分	约27分~ 约34分	约31分~ 约38分	约33分~ 约40分	约35分~ 约43分	约49分~ 约55分	約35分~ 45分	約40分~ 50分	料理	指南

- ※ 蒸/炖等料理后,煮饭会有味道渗入。 (将密封圈及锅盖清洗干净后再使用。)
- ※ 各菜单煮饭时间因电压、水量、水温等使用环境下会产生差异。
- ※ 料理指南请在福库官方网站(www.cuckoo.cn)自行下载查阅。


煮饭方法/自动洗涤方法

煮饭菜单使用方法

白米高压	煮较黏的米饭时使用。	黏杂谷	将黏杂谷掺入白米中煮饭时使用。						
黏糙米(OH)	不使糙米发芽,想吃糙米饭时使用。	黏糙米 (2H~6H)	将糙米发芽做糙米发芽饭时使用。						
无压白米	想吃没有黏性,柔软的饭时使用。	健康粥	可手动设置健康粥时间,有熬煮功能。						
冷冻保管饭	将白米饭冷冻保管后食用时使用。	宝宝食品 自动做宝宝食品。							
营养饭	根据食材难易度做一碗营养饭菜单时使用。	蒸/炖	可手动设置蒸炖时间后料理。						
健康豆饭	煮健康豆饭时使用	慢煮	慢煮时使用						
白米高压快速	 使用左/右键选择白米高压快速后,按开始键可缩短煮饭时间。 (白米1人份基准大约需12分钟。) 使用白米高压快速煮的米饭效果不如正常煮的米饭效果好,因此请将煮饭容量控制在4人份以下。 								
黏杂谷快速	 使用左/右键选择黏杂谷快速后,按开始键可缩短煮饭时间。 (杂谷1人份基准大约需27分钟。) 使用黏杂谷快速煮的米饭效果不如正常煮的米饭效果好,因此请将煮饭容量控制在4人份以下。 煮饭前提前浸泡杂谷,或将坚硬豆类、红豆等预先煮熟后再进行烹饪,这样煮出来的米饭会更加美味。 								

- ※ 白米高压快速、黏杂谷快速及煮少人份米饭时,接水盒中会有较多积水,请煮饭后倒掉。
- ※ 请勿使用"粥"菜单烹饪小米,银耳等黏性较高食材,容易堵塞蒸汽排出通道发生危险 ※ 各菜单的详细料理方法请参考食谱。

自动洗涤使用方法



加水至内锅中"自动洗涤"水位为止,并将锅盖结合手柄转 至"高压凸"或"凸无压"。

方法

- 1. 待机状态下按模式键, 在"自动清洗"中按开始键。
- ※初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
- ※每次按模式键时,都会切换一个阶段。
- ※定期进行自动洗涤,可保持静音蒸汽阀清洁。
- ※自动洗涤后请务必去除静音蒸汽罩内部的水。

糊化现象(米饭微黄)

用该压力饭锅煮饭时米饭底部会出现糊化现象,这是米饭吸收残留水分后而形成的特有的香醇味道,特别是如 "预约煮饭",米粒经过长时间浸泡在内锅底部形成微小淀粉沉淀,与煮"普通米饭"相比,糊化现象更明显。 ※ 将谷物掺入白米内煮杂谷饭时,与煮白米饭相比,糊化现象(米饭微黄)更加明显。

锅盖结合手柄的使用方法

- 1.在煮饭或烹饪时,请盖上盖子,并将锅盖结合手柄转至"高压 △" 或 " ~ 无压"位置。
 - ·锅盖结合手柄转至"高压 台"时,显示高压菜单。可选择高压菜单煮饭或烹饪。
 - ·锅盖结合手柄转至"CD无压"时,显示无压菜单。可选择无压菜单煮饭或烹饪。
- 2. 高压煮饭或高压料理后,锅盖结合手柄从"高压 △ " 转至 " ′ □ 无压"后,按开盖按钮打开锅盖。 产品内部蒸汽未完全排出时,锅盖结合手柄不容易从"高压 △"转到"△无压"。 此时请勿强行转动锅盖结合手柄,应使用工具撬开静音蒸汽阀盖,待内部蒸汽完全排出后,再进行操作。
- 3. 在打开和关闭锅盖时,请务必将锅盖结合手柄的位置确实转至" 无压"方向。

高压 无压





CUCKOO调节煮饭功能使用方法

CUCKOO调节煮饭功能(调节煮饭温度功能)

煮饭时完成加热调节温度阶段(温度高、低)的煮饭功能,煮饭时顾客可根据自己喜好将固定的温度阶段进行调整。初始值设定为 Π ,请根据需要进行调整。

-高阶段: 煮杂谷饭或煮黏米饭时设定。 -低阶段: 用新米煮饭或煮不黏的米饭时设定。

CUCKOO调节煮饭使用方法

① 设定画面



待机状态下按模式键,在"设定"中按确认键,进入语音设定模式。

(待机状态下按2秒以上确认键,也能进入语音设定模式)

- ▶初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
- ▶每次按模式键时,都会切换一个阶段。

2 调节煮饭设定画面



进入语音设定模式后,按5次模式键,进入调节煮饭设定模式。

▶每次按模式键时,都会切换一个阶段。


3 菜单选择画面



按左/右键选择支持调节煮饭的菜单后,请按确认键。

4 阶段调节画面






按左/右键选择所需阶段。

▶ 连续按键则连续变化。

5 设定完成画面



按确认键自动保存已设定的值。

(按取消键或7秒内无任何按键操作,就不设定功能并取消,返回待机模式。)

- 1. CUCKOO调节煮饭功能适用于白米高压、白米高压快速、黏杂谷、黏杂谷快速、黏糙米,健康豆饭,无压白米,冷冻保管饭。
- 2. 以初始显示画面为基准,请根据个人口味设定调节煮饭阶段。煮饭阶段较高时会有糊化现象。
- 3. 设定各阶段后进行煮饭时由于大米状态及含水量不同,煮饭状态会略有差异。

黏糙米发芽方法

什么是糙米发芽?

糙米比白米营养价值高,但有口感欠佳、较硬、不易消化等缺陷。 不过使糙米稍微发芽会激活其含有的营养成分,并促进吸收。

粘米选购方法

产地:京畿道龙仁市 品目:秋青 重量:15Kg 生产日期:XXXX年产 加工日期:XXXX年X月XX日






- 先确认生产日期和加工日期。
 - ▶应选择收割一年以内或加工3个月内的糙米。 (糙米的包装袋上印有收割日期及加工日期。)
- 2 用肉眼确认糙米。
 - ▶市面上销售的糙米大多可以观察到糙米内部。
 - 首先确认是否长有胚芽。
 - · 糙米的表面发黄且有光泽的属于好糙米,表面脱白层或发黑的糙米不适合发芽。
 - 请避免选择碎裂或未成熟的糙米,要挑选没有空壳的饱满的糙米。这些空壳在发芽过程中会腐烂发臭,而带有青蓝色的未成熟糙米则无法正常发芽。

发芽糙米的特征

发芽糙米具有通过发芽提高糙米的营养价值,改善米饭的口感,促进消化及吸收的特点。

- ▶发芽精米的□感比精米好。
- ▶营养丰富易消化-結米发芽过程中会产生淀粉酶激素,因而促进吸收。
- ▶ 对儿童及考生是营养健康食品-含有丰富的食用纤维。
- ▶发芽糙米大梁含有GABA(氨基丁酸)。医学界证实:GABA可促进肝和肾的新陈代谢,抑制中性脂肪层的增加, 防止血压上升,促进脑细胞的新陈代谢等益于人体的功效。

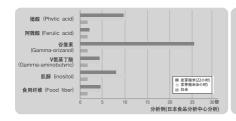

发芽糙米(6小时)和白米的营养比较发芽糙米的营养价值比白米高。

植酸10.3倍 谷维素23.9倍 肌醇10倍 阿魏酸1.4倍 V氨基丁酸5倍 食用纤维4.3倍

黏糙米发芽方法

黏糙米发芽菜单操作方法

- ① 为促进发芽率,请将糙米提前浸泡16小时以内。
 - 预备发芽方法
 - ▶ 将洗好的糙米放入家庭一般用容器里,倒入充足的水浸泡,使其预备发芽。
 - ▶ 预备发芽时间应控制在16小时以内,使用黏糙米菜单之前,必须重新流水清洗后煮饭。 清洗时,应轻轻搓洗,若过度用力搓洗会使胚芽掉落,容易导致糙米不发芽。
 - ▶ 预备发芽时,不同的浸泡时间会产生不同的特殊味道。
 - ▶ 洗好预备发芽完成的糙米放入内锅,按煮饭量调整水位,选择黏糙米菜单。
 - ▶ 受炎热的夏日或保管温度的影响,糙米在预备发芽时会产生异味。请缩短预备发芽时间,且淘米时多加洗净。
- ② 锅盖结合手柄转至"A高压" 位置,按左/右键选择黏糙米后, 按确认键。




选择黏糙米菜单时,显示部上显示0H。

使用左/右键,设定时间。

- 1. > 每按一次右侧选择键, 黏糙米发芽时间增加2小时。 《每按一次左侧选择键, 黏糙米发芽时间减少2小时。
- 2. 黏糙米发芽时间可设定为0、 2、4、6小时。
- ▶ 不进行发芽食用糙米饭时, 选择黏糙米0H后煮饭。

4) 按开始键。





- ※ 发芽剩余时间剩下2小时时
- ▶按开始键或确认键后按开始键, 糙米发芽按照设定的时间开始, 发芽完成后立即开始煮饭。
- ▶ 发芽中显示剩余时间。

黏糯米发芽煮饭时注意事项

- ●想尽快食用糙米发芽饭时,无需浸泡做预备发芽,可直接选择黏糙米功能设定糙米发芽时间后,按开始键煮饭。(芽的大小不太影响营养成分的多与少。)
- ②在气温过高的环境下设定粘米发芽时间过长时会产生异味,此时把粘米发芽设定时间缩短为官。
- ❸使用黏糯米功能煮饭时,最多可做4人份。
- ●可以使用自来水,但使用矿泉水会更好。不可使用开水或凉开水,可能会导致糙米不发芽。
- ⑤ 糙米的发芽率或芽的长度等发芽状态,根据糙米存放环境和保管时间的不同会有所差异。
 - 发芽糙米根据糙米种子的不同胚芽长度及发芽率会有所差异。 发芽糙米必须使用收割未满1年的糙米,尽可能使用加工后保管时间短的糙米。
- ⑥黏糙米功能设定2H、4H、6H时,不可预约。如需预约时,设定为OH后,再预约。
- ●根据糙米的种类不同,锅底米饭出现糊化现象及米饭状态会有所差异。请根据喜好增减水量或使用调节煮饭功能(参照20页)。
- ❸根据使用环境及大米状态的不同可能会看不到芽。

蒸/炖方法

使用蒸/炖及预约方法



将锅盖结合手柄转至"高压 △"位置,按左/右键选择蒸/炖。

▶选择蒸/炖菜单时,显示部上显示时间。





按确认键后,使用左/右键,设定料理时间。

▶各个菜单的时间设定,请参考料理指南。





每按一次右侧选择键,蒸/炖 时间增加五分钟。

(90分钟后,每次增加十分钟。)

▶连续按键则连续变化。



每按一次左侧选择键,蒸/炖时 间减少五分钟。

(90分钟后,每次增加十分钟。)

▶连续按键则连续变化。

3. 蒸/炖时间可设定10~120分钟。



按开始键。

▶按开始键开始蒸/炖。 蒸/炖开始时显示剩余时间。



4 蒸/炖预约方法



- 2.将锅盖结合手柄转至 "高压品"位置,按 模式键,选择预约。
- ▶初次按模式键时,需长 按0.3秒以上才能进入模式。
- ▶每次按模式键时,都会 切换一个阶段。



3. 按左/右键调整料理完成时间后,按确认键。



4. 按左/右键,选择 蒸/炖后按确认键。



5.按左/右键,选择料理时间后按开始键。



中途加料方法

什么是中途加料?


无压菜单煮饭中解除智能锁定装置打开锅盖投入食材或翻转内锅食材的功能。

中途加料使用方法

1 首先,无压菜单煮饭中按开始/中途加料键。




- 2 然后请等待,直至智能锁定装置解除。
 - ▶ 智能锁定装置5秒~1分钟后解除。



<显示解除剩余时间>

- ③ 显示右侧图片后,请打开锅盖放入食材或把内锅的食材翻过来。
 - ▶语音提示"请打开盖子"。
 - ▶智能锁定装置解除剩余时间显示中或煮饭中时请勿按开启锅盖按键。 必须显示食材放入标识时,请按开启锅盖按键。



<显示放入食材>

- 4 锅盖打开后3分钟内请关闭锅盖。
 - ▶ 打开锅盖后超过3分钟时煮饭会被取消。



<显示煮饭进行中>

▲ 注意事项

中途加料时注意事项

- 请勿超出指定的容量烹饪。
- 超出指定容量时可能会沸腾溢出。
- 锅盖打开时,内锅不会加热。
- 可能会导致烫伤,请勿拆卸分离式内锅盖。
- 内锅和分离式内锅盖安装好后盖好锅盖。
- 智能锁定装置工作时,按开启锅盖按键可能会导致破损或故障。 必须显示材料投入标志时,请按开启锅盖按键。 如果,产品无法正常工作时,请咨询客服热线(40065-80805)。
- 使用中途加料及完成无压模式煮饭后无法开启锅盖时如右图所示请按锅盖解
- 除智能锁定装置后按开启锅盖按键。 - 显示"EL1"时,请咨询售后服务中心。(40065-80805)
- 显示 "EL2"时,煮饭完成之前请勿打开锅盖。 保温及待机状态下需要打开锅盖时,请切断电源后打开锅盖。请咨询售后服务中心。(40065-80805)



慢煮方法

慢煮使用方法



将锅盖结合手柄转至"□无压"位置,按左/右键 选择慢煮。



▶ 显示部上显示温度。

按确认键使用左/右键设定料理温度。



每按一次按键,慢煮温度增加1℃。

▶ 连续按键则连续变化。



每按一次按键,慢煮温度减少1°C。 ▶ 连续按键则连续变化。

3. 慢煮温度可设定35°C~90°C分钟。 (内容物的温度,按照使用条件、 环境不同,可能与设定温度略有差



按开始/中途加料键,开始预热。

预热完成后,为了解除智能锁定装置,请按开 始/中途加料键。

- ▶ 预热结束后,显示部显示上次做过的慢煮时间。 (按照所选温度,显示时间可能略有不同。)
- ▶ 时间倒计时结束时,结束慢煮。 时间倒计时结束前,按下开始/中途加料键后,放入食材, 盖上锅盖。



L 9 J

<显示放入食材>

请等待至智能锁定装置被解除。 显示放入食材标识后,打开锅盖, 放入食材后,盖上锅盖。



使用左/右键,设定料理时间后按开始键。

▶按开始/中途加料键时,开始慢煮料理。



每按一次按键时, 慢煮料理时 间增加或减少。



慢煮时间,如下增加或减少。 ▶10分~1小时内每次一分钟

- ▶ 1~7小时内每次10分钟
- ▶7~20小时内每次30分钟
- ▶ 20~24小时内每次1小时
- 3. 慢煮时间,可设定10分 ~24小时。 料理温度超过80°C时, 可设定至7小时。



设定料理时间后, 按开始/中途加料键, 开始慢煮料理。



使用慢煮菜单时注意事项

- 料理时,不要超过指定容量。
- 超过指定容量时, 出现沸腾溢出。

宝宝食品方法

使用宝宝食品及预约方法

将锅盖结合手柄转至"□无压"位置,按左/右键选择宝宝食品。

▶ 选择宝宝食品菜单时,显示部上显示时间。

按确认键后,使用左/右键,设定料理时间。

▶ 各个菜单的时间设定,请参考料理指南。

强确认

1. 每按一次右侧选择键,宝宝食品时间增加五分钟。

连续按键则连续变化。

3. 宝宝食品时间可设定10~60分钟。

3 _____ xxxx

按开始键。

▶ 按开始键开始制作宝宝食品。 宝宝食品制作开始时显示剩余时间。

4 宝宝食品预约方法

1.确认当前时间 是否正确。 2.将锅盖结合手柄转至 " つ 无压"位置,按 模式键,选择预约。

▼初次按模式键时,需长 按0.3秒以上才能进入模式。▶每次按模式键时,都会 切换一个阶段。

模式

3. 按左/右键调整料理完成时间后,按确认键。



4. 按左/右键,选择宝宝 食品后按确认键。



5. 按左/右键,选择料理 时间后按开始键。



▲ 注意事项

使用宝宝食品菜单时的注意事项

- 料理时,不要超过指定容量。
- 超过指定容量时,出现沸腾溢出。

营养饭方法

营养饭使用及预约方法



将锅盖结合手柄转至" つ 无压"位置,按左/右键选择营养饭。

▶ 选择营养饭菜单时,显示部上显示阶段。



按确认键后,使用左/右键,设定料理阶段。

▶料理阶段有1阶段、2阶段、3阶段、4阶段(锅巴)。 详细料理阶段请参照料理指南。



按开始键。

4 营养饭预约方法



- 2. 将锅盖结合手柄转至 "二无压"位置,按 模式键,选择预约。
- ▶初次按模式键时,需长 按0.3秒以上才能进入模式。 ▶每次按模式键时,都会
- 按U.3秒以上才能进入模式 ▶每次按模式键时,都会 切换一个阶段。







4. 按左/右键,选择营养 饭后按确认键。



5. 按左/右键,选择料理 阶段后按开始键。




- 料理时,不要超过指定容量。
- 超过指定容量时,出现沸腾溢出。

冷冻保管饭方法

什么是冷冻保管饭?

欲冷冻保存米饭后食用时使用,解冻后仍能还原刚煮好米饭香味和松软口感的菜单。

冷冻保管饭使用方法

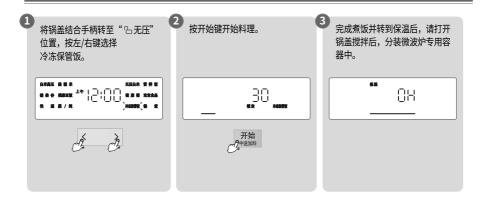

冷冻保管饭煮饭时注意事项

- 1 冷冻保管饭煮饭时,请使用无压白米水位刻度。最多可制作4人份。
- ② 当煮饭完成后进入保温状态时,请将米饭充分搅拌均匀。
- ③ 请用微波炉专用容器按约1人份(210g)分装后冷冻保存。
- 4 冷冻后使用微波炉时,请保持容器盖子略微开启的状态,以一人份为标准加热3分30秒。
- 5 冷冻保管的米饭保存时间越长,其口感可能会变差,请特别注意。

使用冷冻保管饭菜单时的注意事项 - 料理时,不要超过指定容量。 - 超过指定容量时,出现沸腾溢出。 - 为避免烫伤,请勿拆卸分离式外壳。

健康粥方法

使用健康粥及预约方法



将锅盖结合手柄转至"□无压"位置,按左/右键选择健康粥。

▶ 选择健康粥菜单时,显示部上显示时间。



按确认键后,使用左/右键,设定料理时间。

▶各个菜单的时间设定,请参考料理指南。





2

每按一次右侧选择键,健康粥时间 增加五分钟。

(90分钟后,每次增加十分钟。)

▶连续按键则连续变化。



每按一次左侧选择键,健康粥时间减少五分钟。 (90分钟后,每次减少十分钟。)

▶连续按键则连续变化。

3. 健康粥时间可设定10~120分钟。



按开始键。

▶按开始键开始制作健康粥。 健康粥开始时显示剩余时间。



4 健康粥预约方法



- ▶初次按模式键时,需长 按0.3秒以上才能进入 模式。
- ▶每次按模式键时,都会 切换一个阶段。



3. 按左/右键调整料理完成时间后,按下确认



4. 按左/右键,选择健康 粥后按确认键。



5. 按左/右键,选择料理时间后按开始键。





使用健康粥菜单时的注意事项

- 料理时,不要超过指定容量。
- 超过指定容量时, 出现沸腾溢出。

预约煮饭方法

预约煮饭的方法(使用高压菜单时)

现在时间为下午9点,打算明天上午7点40分吃饭的情况

- 1 确认当前时间是否正确
 - ▶ 调整当前时间的方法请参阅第14页。
 - ▶ 当前时间不正确的情况下预约煮饭时间也不正确,所以需要准确设定现在时间。
 - ▶ 请注意不要将上午,下午调错



白米富田


- ② 将锅盖结合手柄转至"高压台"位置,按模式键,选择预约。
 - ▶ 初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
 - ▶ 每次按模式键时,都会切换一个阶段。
 - ▶高压模式下白米高压快速、黏杂谷快速、黏糙米发芽(2H~6H)菜单 无法设置预约煮饭。
 - ※ 保温时想预约做饭的话,按取消键,取消保温后设置预约时间。



- 3 按左/右键设定预约时间后按设定键。
 - ▶ 每按右侧选择键增加十分钟。
 - ▶ 每按左侧选择键减少十分钟。 连续按键则连续变化。(反复功能)
 - ※ 请注意区分上午/下午。



- 4 按左/右键选择所需菜单后,按开始键。
 - ▶ 在预约设定的时间,完成预约的煮饭。 (根据不同的煮饭量及煮饭环境,煮饭完成时间会略有差异。)
 - (根据不同的煮饭量及煮饭环境,煮饭完成时间会略有差异。▶已设置过的煮饭完成预约时间会被自动记忆,无需调整预约时间直接按预约键即可。
 - ※各菜单的预约煮饭时间以最大人份为基准,煮少量米饭时煮饭完成时间可能会比预约时间提前。





30

预约煮饭方法

预约煮饭的方法(使用无压菜单时)

现在时间为下午9点,打算明天上午7点40分吃饭的情况

- 确认当前时间是否正确
 - ▶ 调整当前时间的方法请参阅第14页。
 - ▶当前时间不正确的情况下预约煮饭时间也不正确,所以需要准确设定现在时间。
 - ▶请注意不要将上午,下午调错



- ② 将锅盖结合手柄转至"□无压"位置,按模式键,选择预约键。
 - ▶ 初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
 - ▶ 每次按模式键时,都会切换一个阶段。
 - ▶ 无压模式下慢煮菜单无法设置预约煮饭。
 - ※ 保温时想预约煮饭的话,按取消键,取消保温后设置预约时间。





- ③ 按左/右键设定预约时间后请按设定键。
 - ▶每按右侧选择键增加十分钟。
 - ▶每按左侧选择键减少十分钟。 连续按键则连续变化。(反复功能)
 - ※ 请注意区分上午/下午。





- 4 按左/右键选择所需菜单后,按开始键。
 - ▶在预约设定的时间,完成预约的煮饭。 (根据不同的煮饭量及煮饭环境,煮饭完成时间会略有差异。)
 - ▶已设置过的煮饭完成预约时间会被自动记忆,无需调整预约 时间直接按预约键即可。
 - ※ 各菜单的预约煮饭时间以最大人份为基准,煮少量米饭时煮饭完成时间可能会比预约时间提前。





预约煮饭方法

预约煮饭时注意事项

- 1 预约煮饭时
 - ▶ 大米开封时间长较干硬时,米饭可能会夹生。
 - ▶根据预约煮饭设定时间或周围环境条件,米饭可能会发硬或发软,请根据内锅水位刻度增减水量。
 - ▶ 预约煮饭用量过多,或预约煮饭设定时间过长时,可能会增加米饭糊化程度。
 - ▶免洗米浸泡时有较多的淀粉沉淀,预约煮饭时会产生糊化现象,将免洗米使用流动的水清洗后煮饭或煮少量米饭,会减轻糊化现象。
- 2 变更预约时间
 - ▶ 变更预约时间时,按0.3秒以上取消键取消后再进行变更。
- 3 超出可预约设置时间范围时
 - ▶ 设置时间比可预约设置时间短时,即刻开始煮饭。
- 4 设置时间超过13个小时时
 - ▶显示 "吕光o", 预约时间自动变更为13个小时。
 - 例)如于今日下午5时至次日上午7时完成预约煮饭(设置时间14个小时),就显示"*13米*。"标识,预约时间自动变更为次日上午6时(设置时间13个小时)。
 - ※ 预约时间超过13个小时,会导致米饭变味、变色,夏季大米变馊,将预约时间控制在13个小时以内。
 - ※ 如需在白天12时完成预约煮饭时,请将时间设置为下午12:00时。
 - ※ 以现在时间为准1小时后至13个小时内完成预约煮饭时使用该功能。
 - ※ 进行预约煮饭时,如需确认现在时间,按确认键则显示现在时间并持续2秒钟。
 - ※ 白米高压快速、黏杂谷快速、黏糙米发芽(2H~6H)菜单,慢煮,不能设置预约煮饭功能。

	各菜单的预约时间范围												
菜单区分	白米高压	黏杂谷	黏糙米	健康豆饭	无压 白米	冷冻保管饭	营养饭 1阶段	营养饭 2阶段	营养饭 3阶段	营养饭 4阶段 (锅巴)	蒸/炖	健康粥	宝宝食品
煮饭时间	36分 ~ 13小时	53分 ~ 13小时	61分 ~ 13小时	50分 ~ 13小时	47分 ~ 13小时	38分 ~ 13小时	38分 ~ 13小时	40分 ~ 13小时	43分 ~ 13小时	61分 ~ 13小时	(设定时间+1分钟)		钟)


预约再加热方法

预约再加热方法

- ▶不保温米饭,但需在所需时刻食用热米饭时设置。
- ▶预约再加热需100分钟,请至少提前100分钟进行预约再加热。

现在时间为下午9时,欲于次日上午7时40分食用热米饭时

- 1 请确认现在时间是否准确。
 - ▶ 调整当前时间的方法请参考第14页。
 - ▶ 现在时间不准确时会导致完成预约再加热时间也不准确,请正确调整时间。
 - ▶请注意区分上午、下午。



- ② 将锅盖结合手柄转至"高压台"位置,按模式键,选择预约再加热键。
 - ▶ 初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
 - ▶ 每次按模式键时,都会切换一个阶段。
 - ▶ 如未将锅盖结合手柄转至"高压 台"位置,就无法预约再加热。





- 3 按左右键,设定预约再加热结束时间。
 - ▶ 每按右侧选择键增加十分钟。
 - ▶ 每按左侧选择键减少十分钟。
 - ▶ 连续按键则连续变化。(反复功能)
 - ※ 请注意区分上午/下午。





- 4 按开始键。
 - ▶ 已在设置的预约加热时间内、完成预约再加热。
 - ▶ 已设置的完成预约再加热时间会被自动记忆,无需再调整时间。





预约再加热使用方法/煮饭后保温设定及解除

预约再加热时注意事项

- 预约再加热时
 - ▶完成煮饭后,米饭在常温下经长时间保管,水分蒸发,预约再加热时米饭易变干或产生糊化现象(米饭微黄)。
 - ▶米饭过量会导致无法将米饭充分加热,预约再加热设定时,建议在3人份以下(约内锅的一半)。
 - ▶ 冷藏或冷冻保管的米饭,根据米饭状态完成预约再加热后,米饭可能会不热或米饭较干、产牛糊化现象(米饭微黄)。
 - ▶ 将冷藏保管的米饭盛入内锅后用饭勺搅匀,将成团的米饭摊开后再进行预约再加热。
 - ▶ 务必将冷冻保管的米饭解冻后再进行预约再加热。
- 2 变更预约时间时
 - ▶ 变更预约时间时按0.3秒以上取消键取消后再进行变更。
- 3 超出可设置预约时间时
 - ▶ 设定时间比可设置预约时间(100分)短时,立即开始预约再加热。
- 4 设置时间超过13个小时时
 - ▶显示"!3Ha",预约时间自动变更为13个小时。
 - 例) 如于今日下午5时至次日上午7时完成预约再加热(设置时间14个小时),
 - 就显示"3%"标识、预约时间自动变更为次日上午6时(设置时间13个小时)。
 - ※ 预约再加热时间超过13个小时,会导致米饭变味、变色,夏季米饭变馊,请将预约时间控制在13个小时以内。
 - ※ 如需在白天12时完成预约再加热时,请将时间设置为下午12:00时。
 - ※ 以现在时间为准100分钟后至13个小时内完成预约再加热时使用该功能。
 - ※ 进行预约再加热时,如需确认现在时间,按确认键则显示现在时间并持续2秒钟。

煮饭后保温设定及解除

煮饭结束后自动进入保温时,设置或取消保温的功能,请按需设定。

▶设定及解除方法









🚺 待机状态下按模式键,在"设定"中按确认键,进入语音 设定模式。

(待机状态下按2秒以上确认键,也能进入语音设定模式)

- ▶ 初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能讲入模式。
- ▶ 每次按模式键时,都会切换一个阶段。
- 按7次模式键,按确认键,进入煮饭后保温自动关闭功能设 定模式。
- ③)按左/右键选择On后,按确认键,就不进入煮饭后保温, 返回待机模式。

按左/右键选择OFF后,按确认键,进入煮饭后保温。

- ▶ 产品的初始状态是OFF状态。
- 4 进入煮饭后保温自动关闭设定模式后,按下取消键或7秒内 无任何按键操作,就不设定功能并取消,返回待机模式。

米饭保温方法

手动保温进入方法

- 令机模式中按模式键,选择保温。
 - ▶ 初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
 - ▶ 每次按模式键时,都会切换一个阶段。





・ 按取消键或7秒内无任何按键操作时,功能设定被取消,并返回 待机状态。

再加热方法

- 保温中若想食用热乎乎的米饭时,锅盖结合手柄转至"高压 △"位置后,按模式键选择保温再加热,按开始键开始 再加热,9分钟后可食用新米饭般热乎乎的米饭。
- · 待机状态下使用保温再加热时,将锅盖结合手柄转至"高压 A"位置后,按模式键选择保温再加热,再按开始键。 (无压中开始保温再加热时,显示" *E G I*" 错误后,进行保温。)
- ▶ 初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
- ▶ 每次按模式键时,都会切换一个阶段。



- ▶频繁使用保温再加热功能,可能会导致米饭变色或发干,1日使用1~2次。
- ▶使用其他电热器具或煤气煮的米饭时,请将米饭倒入内锅,进行保温。此时,显示部显示"显光"(将热饭倒入冷的饭锅保温时,可能会导致米饭变色或变味。)
- ▶ 保温中在无压模式下不能进行保温再加热。变更为高压模式后,进行保温再加热。
- ▶ 保温再加热过程中,将锅盖结合手柄转至"无压"位置,显示部显示"**どび!**"标识。此时,保温再加热被取消开始进行保温。

保温时注意事项

煮饭完成后或保温中锅盖不易打开时,使用工具推动静音蒸汽阀, 长时间保温时,可能会产生变色或异味,请将保温时间 等压力完全排出后再打开。 控制在12小时以内。 再加热时必须将锅盖结合手柄转至"高压凸"方向。 一般电饭煲做出的米饭相比,压力锅做出的米饭变色更快。 (锅盖开启键可能会破损或影响保温效果。) 保温时间超过24小时后,保温时间开始闪烁,显示保温时间过长。 者饭完成后,将米饭搅匀进行保温效果会更佳。 保温杂谷、糙米时, 米饭质量不如白米, 因此尽量不要保温。 (保温少量的米饭时,请将米饭堆积在内锅中央。) 保温中内锅边缘或蒸汽排出口下端的米饭可能会产生白化和膨 保温中内锅中无米饭或不使用时, 胀,此时请将米饭搅匀。 请按取消键取消保温后,切断电源。 请勿保温过少的米饭或请勿将剩饭与凉饭一起保温, 请勿将饭勺放入锅内一起保温。 保温中米饭可能会产生异味。(请使用微波炉保温冷饭) 特别是放入木勺时,细菌容易滋生会产生异味。


保温有异味时

- ▶请及时清洁产品,特别是内锅盖清洁不干净时细菌容易滋生,保温时会产生异味。
- ▶即使外观上看着干净,但是处处都会有细菌滋生,保温时会引发变味。如味道较大时,将水位调至内锅自动清洗刻度,放入一大勺白醋后盖上盖子,按模式键选择"自动清洗",按开始键。自动清洗结束后,内锅务必清洗干净。
- ▶ 做汤或蒸/炖、简便料理后,如未将产品清洁干净,保温时米饭会产生异味。

米饭保温方法

保温温度调整方法

即使经常清洁或煮水消毒,保温中的米饭仍产生异味或结水珠或变色是由于保温温度不正确所致,请调整保温温度。调整保温温度时,请咨询售后服务中心(40065-80805)。

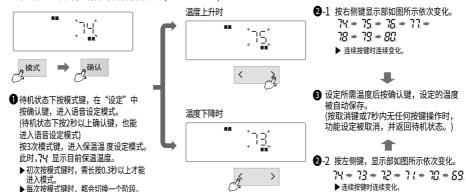

※ 产品出厂时设定的基本温度可能与说明书不符。


温度调整值

- 1. 有严重馊味,并有较多水珠凝结(米饭发酵)时:保温温度过低,请将保温温度调高1~2度。
- 2. 米饭严重发黄、干硬并有异味时: 保温温度过高,请将保温温度调低1~2度。

睡眠保温模式设定方法

为防止由于长时间保温而导致的米饭质量下降(变色、变干、异味等),在睡眠时间(PM10:00~AM4:00),设定低温保温状态的功能,按需设定。

- 1. 待机状态下按模式键,在"设定"中按确认键,进入语音设定模式。 (待机状态下按2秒以上确认键,也能进入语音设定模式)
 - ▶初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
 - ▶每次按模式键时,都会切换一个阶段。
- 2. 按6次模式键,按确认键,进入睡眠保温设定模式。
- 3. 按左/右键选择On后,按确认键,选择睡眠保温。 按左/右键选择OFF后,按确认键,解除睡眠保温。
- 4. 进入睡眠保温设定模式后,按取消键或7秒内无任何按键操作,就不设定功能并取消,返回待机模式。
- ▶设定方法



- ▶设定本功能时,睡眠期间保温温度将维持在低温状态。若需要就寝时保温,请勿设定此功能。在气温较高的夏季,米饭容易变质导致变色或产生异味。夏季请尽量避免使用休眠保温模式设定。
- ▶本功能在出厂时默认处于关闭状态,请根据需要自行设定。


米饭保温方法

调节保温功能设定方法

进入模式。

▶每次按模式键时,都会切换一个阶段。

保温中打开锅盖时,出现较多水流出或米饭边缘处发白时使用。

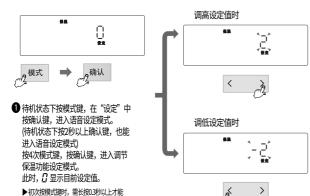

- 2-1 按右侧键显示部如图所示变化(调高)。
 - ▶ 连续按键时连续变化。
 - 1
- ③设定所需温度后按确认键,设定的温度被自动保存。 (按取消键或7秒内无任何按键操作时,功能设定被取消,并返回待机状态。)
- **2**-2 按左侧键,显示部如图所示变化(调低)。
 - ▶ 连续按键时连续变化。

- 1. 打开锅盖时,出现较多水流出时:按下左/右键,调高设定值。
- 2. 米饭边缘处发白现象时:按下左/右键,调低设定值。

省电功能/画面亮度省电功能使用方法

什么是待机模式省电功能

如果不切断电源,即使在待机状态下也有少量的电力消耗,被称为待机电力。为减少待机电力消耗,从外部电源开始切断电饭煲内部的电路,使电力消耗达到最小化。

自动省电功能使用方法

在「自动省电功能设定模式」下,如选择除"OFF"以外的其他待机时间,在待机状态下已选择的时间 结束后,自动开始运行省电功能。

如果在待机时间结束前转动了锅盖结合手柄或按动按键,待机时间重新从设定的值开始减少。 (按下任意按键或打开或关闭锅盖结合手柄时,解除省电模式并恢复待机状态。)

▶设定方法



- 1. 待机状态下按模式键,在"设定"中按确认键,进入语音设定模式。 (待机状态下按2秒以上确认键,也能进入语音设定模式)
 - ▶ 初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
 - ▶ 每次按模式键时,都会切换一个阶段。



- 2. 按8次模式键,按确认键,进入自动省电功能设定模式。
- 3. 使用左/右键选择所需时间后,按确认键。
 - ▶ 时间可选OFF、1分钟、10分钟、20分钟、30分钟、40分钟、60分钟。
 - ▶ 选择OFF时,进入不支持自动省电功能的状态。
- 4. 进入自动省电功能设定模式后,按取消键或7秒内无任何按键操作, 就不设定功能并取消,返回待机模式。

画面亮度省电功能

待机、煮饭、保温、预约煮饭中自动调节画面亮度的功能。 (在画面亮度省电功能On状态下,照明按键灯熄灭时画面变暗。)

▶功能设定及解除方法 (※产品初始设定为On)




- 1. 待机状态下按模式键,在"设定"中按确认键,进入语音设定模式。 (待机状态下按2秒以上确认键,也能进入语音设定模式)
 - ▶ 初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
 - ▶ 每次按模式键时,都会切换一个阶段。
- 2. 按9次模式键,按确认键,进入画面亮度省电功能设定模式。
- 3. 按左/右键选择On后,按确认键,选择画面亮度省电功能设定模式。按左/右键选择OFF后,按确认键,解除画面亮度省电功能设定模式。
- 4. 进入画面亮度省电功能设定模式后,按取消键或7秒内无任何按键操作,就不设定功能并取消,返回待机模式。

按键锁定功能/煮饭剩余时间显示功能使用方法

按键锁定功能

为防止由于清洁或儿童接触时出现错误操作,可设定按键锁定功能。

▶设定方法



- 1. 按模式键后,在"按键锁定"中按确认键,设 定按键锁定。
 - ▶初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
 - ▶每次按模式键时,都会切换一个阶段。
- 2. 设定按键锁定时, 画面上按键锁定标识闪烁。

▶解除方法



- 1. 设定按键锁定的状态下,长按2秒以上取消键, 解除按键锁定。
- 2. 设定按键锁定的状态下,关闭(OFF)电源后,重 新连接电源时,解除按键锁定功能。

煮饭剩余时间显示功能

进行煮饭时,可选择或解除煮饭剩余时间标识周期性地显示功能。

- 煮饭时根据煮饭量及水温、电压等使用环境,显示的实际煮饭时间可能略有差异。
- ·开始煮饭1分钟后,会定期计算剩余的煮饭时间并显示10秒钟。
- · 根据煮饭进度显示的时间会自动更新,因此可能与实际时间存在差异。
- 1. 待机状态下按模式键,在"设定"中按确认键,进入语音设定模式。 (待机状态下按2秒以上确认键,也能进入语音设定模式)
 - ▶初次按模式键时,需长按0.3秒以上才能进入模式。
 - ▶每次按模式键时,都会切换一个阶段。
- 按10次模式键后再按确认键,即可进入煮饭剩余时间显示功能设定模式。
- 3. 按左/右键选择"On"后,再按确认键,即可开启煮饭剩余时间显示功能。

按下左/右键选择OFF后,再按下确认键,即可关闭煮饭剩余时间显示功能。

4.进入煮饭剩余时间显示设定模式后,按取消键或未进行任何键操作超过7秒,就不设定功能并取消,返回待机模式。



※选择煮饭剩余时间显示功能时 (已初始设定为默认值状态)



※ 解除煮饭剩余时间显示功能时

常见故障及处理方法

▼产品出现异常时请先按以下事项进行确认并咨询售后服务中心(40065-80805)。

现 象	确认事项	处理方法
锅盖结合手柄无法转至" ° 无压" 位置时	・高圧煮饭或料理中是否转动锅盖结合手柄? ・是否在蒸汽未全部排出状态下转动锅盖结合手柄?	·高压煮饭或料理中无法打开锅盖,请勿强行打开锅盖。 需打开锅盖时请按0.3秒取消键(产品温度较高时请按1.5 秒),取消后用工具推动静音蒸汽阀并排出蒸汽后再打开。 ·请用工具推动静音蒸汽阀全部排出蒸汽后打开锅盖。
将锅盖结合手柄完全转至" ° C 无压"位置后仍不能打开锅盖时		・因内部有压力。 ・请用工具推动静音蒸汽阀全部排出蒸汽后打开锅盖。
预约煮饭中伴随提示音一起锅盖 手柄的LED以橙色⇔白色交叉闪 烁时。	• 锅盖结合手柄完全转到"高压 \(\) "或" \(\) 无压"方向了吗? • 预约高压煮饭时,锅盖结合手柄转到 "\(\) 无压"方向了吗? • 预约无压煮饭时,锅盖结合手柄转到"高压 \(\) "方向了吗?	・锅盖结合手柄完全转到"高压 & "或" 心无压"方向。 ・预约高压煮饭时,锅盖结合手柄转到"高压 & "方向。 ・预约无压煮饭时,锅盖结合手柄转到 " 心 无压"方向。
锅盖周围漏气或发出"哔~"音时	・密封圏上是否粘有异物(米粒等)? ・密封圏是否老旧?	·请用干净的抹布将锅盖擦净后再使用。 ·始终保持密封圈周边清洁。 ·蒸汽泄漏时,请按0.3秒取消键(产品温度较高时需按 1.5秒)排出蒸汽后,切断电源停止使用,并咨询售后服务中心。(40065-80805) ·根据密封圈使用方法及使用次数,密封圈的使用寿命约为1~3年,请及时更换。如继续使用老旧的密封圈,会因蒸汽泄漏而无法进行压力煮饭。
煮饭或制作料理中无法按取消键时	・内锅内部是否很烫? ・是否设定了按键锁定功能?	· 煮饭或料理中要打开锅盖时,因内锅内部温度较高, 安全起见请按0.3秒取消键(产品温度较高时需按1.5 秒),才能取消煮饭或料理。 · 取消高压煮饭或料理时,蒸汽自动排出装置排出蒸汽 时,汤可能会飞溅导致脸部和手烫伤,请注意安全。 · 请按2秒以上取消键,解除按键锁定。
煮饭或保温时发出异常声音时	・煮饭时是否发出风吹声(嗡~)? ・煮饭及保温中是否发出"吱~"声?	· 为使内部零件降温,散热扇转动的声音,属正常现象。 · 煮饭及保温中发出的"吱·"声是H压力饭锅工作时发出的声音,属正常现象。
糙米不能正常发芽时	・ 糙米用量是否过多,导致无法正常发芽? ・ 糙米是否陈旧?	・ 请使用额定用量的糙米。 ・ 使用陈糙米或被污染的糙米会降低发芽率。
按键输入时显示" 🛂 " 标识	・是否放入内锅? ・是否使用了110V专用电源?	・无内锅状态下,不能操作煮饭、预约 保温/再加热、自动清洗。 ・本产品只限使用220V电源。请正确使用电源。
按键无法操作或显示" <i>E①</i> !" 标识时	·锅盖结合手柄是否完全转至"高压 台"或 " 记 无压"位置? ·是否显示菜单?	·请将锅盖结合手柄完全转至"高压 台"或" 🗀 无压" 位置。锅盖结合手柄未完全结合时,无法启动开始、 模式、左/右键。
"」」" ↔ " □ " 标识交叉闪烁 时	• 是否开着锅盖?	・高压/无圧煮饭、保温/再加热、预约时请盖好锅盖进行。 ・煮饭中未盖好锅盖会因蒸汽有烫伤的危险。
显示" [[]" 标志时	• 煮饭中产品的电源切断10分钟以上了吗?	・按取消键解除" 🗧 🕼 " 标志后请再次煮饭。

▼产品出现异常时请先按以下事项进行确认并咨询售后服务中心(40065-80805)。

现 象	确认事项	处理方法
米饭严重烧焦时	· 温度感应器、内锅外侧是否粘有烧焦的米粒或 异物?	・请清除温度感应器、内锅外侧的米粒或异物。
	・是否设定了"调节煮饭"功能?	・按需设定调节煮饭功能后煮饭。(参照20页)
煮饭长时间不能完成并显示 <i>E 03</i> 时	・是否使用110V电源?	·产品异常时(加热器断线、热量不足等)长时间煮饭米饭不熟时显示。请切断电源后咨询售后服务中心。 (40065-80805) ·本产品只适用于220V电源,请正确使用电源。
预约煮饭时间不准确时	・显示时间是否不准确? ・上午、下午选择是否正确? ・预约时间是否设定为13小时以上?	·现在时间不准确时,预约煮饭时间也不准确,请调整 现在时间。(参照14页) ·请确认上午、下午。 ·最大预约时间为13个小时。
煮饭完成后或保温中 米饭出现异味时	· 炖鸡汤或做排骨料理后是否清洗干净?	・请参照10页,将锅盖周围与密封圏清洁干净后使用。
无法关闭锅盖时	•锅盖结合手柄() 是否转至 " 元 无压" 位置?	・请将结合手柄置于"~无压"状态后关闭。
	・内锅里是否有热饭或其它热食品? ・内锅是否完全放置于机体内?	・使用工具倾斜静音蒸汽阀盖后,再关闭锅盖。 ・将附着在内锅上的内锅手柄左右转动,使其完全安装 在主体上。
" <i>E_u □ □□</i> " 循环显示时	• 微电源异常时显示。	切断电源后咨询售后服务中心(40065-80805)。
" <i>E_P :00</i> " 循环显示时	・环境感应器异常时显示。	・切断电源后咨询售后服务中心(40065-80805)。
" <i>EF</i> " 循环显示时	・内存储器异常时显示。	切断电源后咨询售后服务中心(40065-80805)。
按开始时,保温中显示 <i>[HF]</i> , 煮饭中显示 <i>[HP]</i> 时		・电源或产品的异常检测功能。 若持续出现此标识时请咨询售后服务中心。 (40065-80805)
无法完成煮饭时	・是否按了煮饭键?	·选择所需菜单后请按1次煮饭键,确认显示部是否显示 [2] 标识。
	• 煮饭中是否停电?	・请参照14页停电记忆功能。
米饭夹生或松软时	・是否使用了量杯? ・是否正确调整水位? ・是否将米洗净? ・是否大米长时间浸泡后煮饭?	・请参照16~17页正确使用。
	· 米是否开封时间较长而发干? · 定期做自动清洗了吗?	・请多加入半个刻度的水后煮饭。 ・请参照19页正确使用。
显示" [] [] 时	• 智能锁定装置有异常时出现。	・切断电源请咨询售后服务中心。(40065-80805)
显示" <i>EL2</i> "时	• 智能锁定装置有异常时出现。	·请勿打开锅盖直到煮饭完毕。 ·保温及待机状态下需要打开锅盖时,请切断电源后打 开锅盖。 ·请拨打售后服务电话40065-80805咨询。

常见故障及处理方法

▼产品出现异常时请先按以下事项进行确认并咨询售后服务中心(40065-80805)。

现 象	确认事项	处理方法
豆(杂谷/糙米)类夹生时	・豆类(杂谷/糙米)是否干硬?	・因豆子(杂谷/糙米)的种类不同,熟的程度也不同, 请将 其用水充分浸泡或煮熟后再做杂谷饭。
米饭过稀或过稠时	是否正确选择菜单? 是否正确调整水量? 焖饭时是否打开了锅盖?	・请正确选择所需菜单。 ・请正确调整水量。 ・煮饭完成提示响起后,请将压力完全排出再打开锅 盖。
煮饭中米汤溢出时	・是否正确使用量杯?・是否正确调整水量?・是否正确选择菜单?	・请参照16~17页,正确使用。
保温中产生异味时		• 请盖好锅盖。 • 保温中始终插入电源插头。 • 保温时间要控制在12小时以内。 • 白米高压之外菜单和凉饭不要保温。
" <i>E_L</i> "," <i>E_P"</i> , " <i>E_L</i> "显示时	• 温度感应器出现异常时显示。	切断电源后与售后服务中心联系。
" <i>E_F"</i> 闪烁时	•冷却风扇异常时显示。	・切断电源后与售后服务中心联系。
保温中已过保温时间闪烁时	· 保温是否超过24个小时?	・保温时间超过24个小时时,时间开始闪烁,提醒您保 温时间过长。
保温中米饭太凉或有较多水流出 时	保温是否设定了睡眠保温模式?	• 根据需要解除或设定睡眠保温模式后再保温。
" <i>E da</i> "显示时	·煮饭完成后在连接电源的状态下,未将锅盖结合手柄转至"万无压"(开启)位置,在取消保温状态下(待机状态)未按煮饭键?	・将锅盖结合手柄转至 " つ 无压"位置后,再转至 "高压 A"位置。
" E co "显示时	·是否未安装分离型内锅盖?	• 请安装分离型内锅盖。 • 在安装了分离型内锅盖的状态下,仍持续显示 <i>ξ c a</i> 标识时,请咨询售后服务中心。
保温中警示音响起,无法进行再 加热时	・是否未安装分离型内锅盖?	・请安装分离型内锅盖。
连接电源后不通电时(部分型号除外)	・是否开启 ○ - 了待机电源切断开关?	・请把待机电源切断开关从 - 【OFF]变更为 - (ON)。(参照9页)

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主控板总成	X	0	0	0	0	0
电源线组件	X	0	0	0	0	0
压力控制安装基盘	X	0	0	0	0	0
顶部传感器	X	0	0	0	0	0
中心传感器	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

温馨提示

为了保护环境,本产品或其中的部件报废后,作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分开,送至有资质的回收站点,由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解,回收再利用等。 有关产品的回收处理详细信息,请咨询当地政府,废品处理机构等。

产品规格

区分	6人份(2.8L)				
煮饭容量(白米)	0.18L(1人份)~1.08L(6人份)				
额 定 功 率	1090W				
额 定 电 压	220V~				
额 定 频 率	50Hz				
工作压力	98.0 kPa (1.0 k	gf/cm ²)			
安全装置压力	147.1 kPa (1.5	kgf/cm²)			
尺寸	37.5cm(长) X2	6.9cm(宽) X26.8cm(高)			
重量	6.9kg				
温度保险丝温度	169°C				
容量	白米高压: 1~6人份,白米高压快速・黏杂谷・黏杂谷快速・黏糙米・无压白米・ 冷冻保管饭,健康豆饭,营养饭4阶段(锅巴): 1~4人份, 营养饭1~3阶段: 2人份 健康粥(稠粥): 1-1.5杯,健康粥(稀粥): 0.5-1杯				
配 件	量杯(1人份),饭勺,透气针,蒸盘,使用说明书				
		热效率值	86%		
能 效 等 级	2级	待机功率	1.8W		
		保温能耗	35W•h		

[※]产品的外观、颜色因设计会有所改进,恕不另行通知。

售后服务



http://www.cuckoo.cn

♣本产品在使用中出现故障时,请与售后服务中心联系。 拨打服务热线时,请详细告知我们产品型号,故障状态,联系电话及地址,以便为您提供更好更快捷的服务。

[※]本能效等级标识只适用于无压菜单,最节能菜单为无压白米。



- 1. 销售产品时,售货员必须填写下列事项并传达给顾客。
- 2. 顾客卡由代理店保管、管理。



[※]请妥善保管此产品保修卡。

服务承诺

服务承诺类型		赔偿内容			
		保修期以内	超过保修期以后		
	买10日内发生性能故障时		退货,换货或无偿维修		
	购买30日内发生性能故障时	买30日内发生性能故障时		产品更换或无偿修理	
在正常使用状态下	更换后的产品30日内再次发生性能故障时		不能维修时	退货	
自然发生的性能	发生故障时		无偿修理		
功能故障时。	维修后发生同一故障时(第3次)				
(在保修期内)	多处故障维修4次,再发时(第5次)		不能维修时	产品更换或退货	
	洋	消费者委托		/ 加史快城巡贝	扣除10%的折旧金额
	产品购买时运送或安装过程中发生破损时		产品更换		
因消费者故意,过失	可维修时		有偿修理	有偿修理	
造成的性能, 机能性 故障时。	因无维修配件导致产品无法维修时			收取有偿维修产生 费用更换产品	收取有偿维修产生 费用及折旧费更换产品
■ 因自然灾害(火灾, ■ 因电源异常或连接 ■ 不是本公司专业人				有偿修理	有偿修理

售后服务

・顾客权益

顾客在正常使用过程中发生故障时,从购买日期开始1年内享有无偿维修(宝贵权利)。若因顾客过失或自然灾害发生故障时,即使是保修期内也有偿维修

- ·对有偿维修(顾客负担费用)的规定
 - 申请售后服务时,下列情形之一的以有偿处理;
- 1) 产品内放入异物(水,饮料,咖啡,玩具等)而发生故障时。
- 2) 产品跌落, 碰撞所造成的破损及功能故障时。
- 3) 因使用苯, 香蕉水等化学物品造成的外观损伤及变形时。
- 4) 使用非福库正品配件或消耗品造成的故障(变压器, 电池)时。
 - * 请在服务指定服务中心购买使用。
- 5) 由于电压不稳定或超出规定范围而造成的损坏。
- 6) 非本公司认可的维修或改装, 用户自行拆机造成的损坏。
- 7) 不可抗拒的自然意外灾害(意外灾害/水灾)事故而造成损坏的产品。
- 8) 未遵守福库产品使用说明书上的"安全警告"造成的故障时。
- 9) 因其他顾客过失造成的产品故障时。(按照"安全警告"内容使用产品时,寿命会更长),寿命会更长)。
- 10) 因使用环境不当(蟑螂等虫类进入产品)造成的产品故障时,需有偿维修。
- ・维修点名单, 地址, 联系电话等信息请拨打请拨打电话 40065-80805 咨询或登录官网 www.cuckoo.cn 进行查询

食品接触材料信息表

食品接触材料信息表

本产品食品接触用材料及部件符合GB4806.1-2016及相应材料食品安全国家标准要求,符合性信息如下:

部品名称	材质	执行标准	备注
内锅涂层 (铝合金AL3004或 AL3003基材)	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基) 氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物	GB4806.10-2016	如涂层脱落 建议更换
顶部加热盘涂层 (铝合金ALDC12.1基材)	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基) 氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物	GB4806.10-2016	如涂层脱落 建议更换
顶部加热盘涂层	聚四氟乙烯	GB4806.10-2016	如涂层脱落 建议更换,使用 温度不得高于250℃
分离式内锅盖/顶部加热盘	不锈钢 STS 304	GB4806.9-2023	
压力柱	不锈钢 STS 303F	GB4806.9-2023	
一键式按钮组件 锁扣/锁扣安装轴 分离式内锅盖固定件	不锈钢 STS 316L	GB4806.9-2023	
分离式内锅盖把手	不锈钢 (STS XM7)&302HQ	GB4806.9-2023	
密封圈密封垫等硅胶制品	硅胶	GB4806.11-2016	
分离式内锅盖把手	PPS	GB4806.7-2023	
量杯、蒸盘、饭勺 汤勺塑料制品	PP	GB4806.7-2023	

注: 1. 使用说明:请严格遵照说明书及产品所带附件资料使用本产品,请勿用于其他用途。

^{2.} 本系列产品包含以上食品接触材料,部分机型可能不含个别材料,以实际产品为准。

^{3.} 产品安全使用说明: 请勿烹饪酸性食品(PH<5)

CUCKOO 福庫 福库 쿠쿠 CUCKOO福庫

产品使用中出现异常或不适的话请咨询福库售后服务中心

40065-80805

故障咨询,售后服务使用主页1:1聊天时更加方便

www.cuckoo.cn

♣ 本产品在使用中出现故障时,请与售后服务中心联系。 拨打服务热线时,请详细告知我们产品型号,故障状态,联系电话及地址, 以便为您提供更好更快捷的服务。